Utilisation
Configuration et paramètres
Planification et installation

# Central téléphonique analogique tiptel 2/8 USB



tiptel

**(F)** 

# Sommaire

# **Sommaire**

Sommaire	3
Généralités	6
Contenu de la livraison	6
Remarques à propos de ce manuel	6
Brève description	7
Caractéristiques	7
Accessoires en option	9
Terminaux adaptés	9
Téléphones	9
Les voyants (LED)	10
Vue d'ensemble des tonalités d'écoute et d'appel	11
Utilisation	12
Plan de numéros d'appel	12
Panne de courant	
Etablir une communication	14
Appels téléphoniques internes	14
Appel sortant	
Rétrodemande	17
Rétrodemande avec transmission de l'appel (transmissi	on) 18
Fonctions du correspondant	22
Acceptation de l'appel (interception)	22
Déviation d'appel	22
Réservation de ligne d'abonné	23
Numérotation abrégée	24
Rappel si occupé (interne)	25
Signal de deuxième appel	26
Mise en attente	26
Conférence (interne)	26
Désactiver temporairement la composition au clavier	27
Recherche de personnes / appels d'urgence	27
Groupes d'appel	28
Ne pas déranger	29
Surveillance locale	30
Le commutateur de télécopie	
Configuration et paramètres	34
Logiciel de configuration PC	

# Sommaire

	Programmation par telephone	36
	Autorisation de sortie	37
	Configuration de l'accès à la ligne réseau	37
	Signalisation de ligne réseau	38
	Réglage de l'accès à la ligne réseau automatique	41
	Réglage de la musique d'attente	42
	Configuration du blocage de la sélection	42
	Activation et désactivation de l'affichage des numéros d'appel (CLIP).	48
	Configuration du signal de deuxième appel	
	Prise en charge des appareils SMS	50
	Commutation entre les configurations jour et nuit	54
	Postes de porte	
	Réglage de la signalisation de porte	55
	Réglage de l'autorisation d'ouverture de porte	
	Réglage du temps de réponse d'ouverture de porte	57
	Réglage du circuit de connexion direct de la porte	58
	Déviation d'appel portier sur numéro externe	59
	Divers	59
	Réglage de l'heure et de la date	59
	Test de la musique d'attente	
	Doctouration doc réalogos par défaut	61
	Restauration des réglages par défaut	O I
Plar	ification et installation	
Plar		62
Plar	ification et installation	<b>62</b>
Plar	ification et installation	62 63
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité	62 63 63
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique	62 63 63 65
Plar	ification et installation	62 63 63 65 65
Plar	ification et installation	62 63 63 65 65
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation	62 63 63 65 65 65
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation  Ouverture du boîtier	62 63 63 65 65 65 66
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation  Ouverture du boîtier  Montage mural du central téléphonique	62 63 63 65 65 66 67 67
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation  Ouverture du boîtier  Montage mural du central téléphonique  Câblage du boîtier de raccordement	62 63 63 65 65 66 67 67 68
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation  Ouverture du boîtier  Montage mural du central téléphonique  Câblage du boîtier de raccordement.  Connexion des terminaux	62 62 63 65 65 66 67 67 68 69
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation  Ouverture du boîtier  Montage mural du central téléphonique  Câblage du boîtier de raccordement  Connexion des terminaux  Connexion du central téléphonique au réseau	62 63 63 65 65 66 67 67 68 69
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation  Ouverture du boîtier  Montage mural du central téléphonique  Câblage du boîtier de raccordement  Connexion des terminaux  Connexion du central téléphonique au réseau  Connexion du central téléphonique au réseau électrique 230 V	62 63 63 65 65 66 67 68 69 69
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation  Ouverture du boîtier  Montage mural du central téléphonique  Câblage du boîtier de raccordement  Connexion des terminaux  Connexion du central téléphonique au réseau  Connexion du central téléphonique au réseau électrique 230 V  Test de fonctionnement	62 63 63 65 65 66 67 67 68 69 69 70
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique	62 63 63 65 65 66 67 68 69 69 70
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation  Ouverture du boîtier  Montage mural du central téléphonique  Câblage du boîtier de raccordement.  Connexion des terminaux  Connexion du central téléphonique au réseau  Connexion du central téléphonique au réseau électrique 230 V  Test de fonctionnement  Connexion PC  Installation avec un commutateur de télécopie	62 63 63 65 65 66 67 68 69 69 70 71
Plar	ification et installation  Consignes de sécurité relatives au central téléphonique  Eco-compatibilité  Description des connexions du central téléphonique  Montage du central téléphonique  Outils et matériel nécessaires  Choix du lieu de l'installation  Ouverture du boîtier  Montage mural du central téléphonique  Câblage du boîtier de raccordement  Connexion des terminaux  Connexion du central téléphonique au réseau  Connexion du central téléphonique au réseau électrique 230 V  Test de fonctionnement  Connexion PC  Installation avec un commutateur de télécopie  Affichage en cas de panne de courant	62 63 63 65 65 66 67 67 68 69 70 71 71
Plar	Consignes de sécurité relatives au central téléphonique	62 63 63 65 65 66 67 68 69 70 71 71 72

# Sommaire

	Garantie	. 74
	Conseils d'entretien	. 74
	Déclaration de conformité	. 75
	Marquage CE	. 75
Aide	en cas de problème	.76
	Configuration par défaut du central téléphonique (réglages d'usine)	. 78
Cara	octéristiques techniques	.81
Inde	X	.83
Note	9S	.85

# **Généralités**

Sous réserve de modifications sans préavis du mode d'emploi et du central téléphonique décrit. La version actuelle du mode d'emploi est également accessible sur Internet à l'adresse www.tiptel.fr au format PDF. Malgré le soin apporté à l'élaboration des textes et des illustrations de ce mode d'emploi, des erreurs peuvent s'être glissées. L'éditeur n'assume aucune responsabilité pour les erreurs éventuelles et leurs conséquences.

© 2008 Tiptel.com GmbH Ratingen. Tous droits réservés.

### Contenu de la livraison

Le coffret de votre central téléphonique comprend :

- Central téléphonique avec bloc d'alimentation
- Deux câbles de raccordement téléphoniques
- Câble USB pour le raccordement à un PC
- CD-ROM contenant les pilotes et le logiciel de configuration
- Mode d'emploi
- Kit de montage composé de 2 vis et de 2 chevilles Ø 6 mm

# Remarques à propos de ce manuel

Ce manuel porte sur le central téléphonique analogique tiptel 2/8 USB. Pour profiter pleinement des avantages du central téléphonique, conservez le manuel à proximité après la mise en service. Pour plus de clarté, le manuel s'articule autour de trois thèmes :

#### Utilisation

Le chapitre Utilisation présente toutes les fonctions exécutables à partir de n'importe quelle connexion téléphonique interne avec le clavier téléphonique des terminaux raccordés. Pour que tous les utilisateurs profitent du confort et des fonctions ingénieuses du central téléphonique, ils doivent se familiariser avec cette partie du manuel.

#### Paramètres et configuration

Ce chapitre s'adresse aux installateurs et opérateurs du central téléphonique. Les paramètres et les options de configuration qui permettent d'adapter le central téléphonique à un environnement et à des exigences spécifiques y sont décrits.

#### Généralités

Un logiciel PC permet d'effectuer la configuration complète par un affichage clair des options de réglage. Même sans le logiciel PC, la plupart des configurations sont réalisables via le téléphone 41 sur le raccordement 1.

#### Planification et installation

Le chapitre Planification et installation présente les connexions, vous aide à choisir le site d'installation adéquat, à répartir correctement les connexions téléphoniques et met l'accent sur les points importants du montage et du câblage.

# **Brève description**

Le central téléphonique tiptel 2/8 USB permet de raccorder jusqu'à huit terminaux téléphoniques analogiques et d'établir des communications internes et externes via les deux lignes réseau. Le central téléphonique tiptel 2/8 USB intègre à cet effet de nombreuses fonctions qui facilitent les communications téléphoniques.

Avec deux accès réseau et 8 postes internes, vous pouvez satisfaire pleinement aux besoins en téléphonie d'un bureau, d'un atelier ou d'une grande maison.

La fonction CLIP fournit des informations sur l'appelant.

Avec le commutateur de télécopie automatique, même avec une seule ligne d'abonné, vous pouvez recevoir successivement des télécopies et des appels téléphoniques.

Les LED vous informent sur l'état de l'installation.

La configuration avec le PC est claire et facile à comprendre. Ainsi, même les débutants peuvent effectuer les réglages selon les besoins locaux et personnels.

La page d'état du logiciel de configuration PC présente l'état des téléphones raccordés, y compris l'état occupé.

Ce mode d'emploi présente les caractéristiques du central et les applications.

# **Caractéristiques**

- 2 lignes d'abonné analogiques et 8 postes internes analogiques
- Occupation de réseau ciblée pour la séparation des frais
- Priorité des lignes d'abonné
- Préfixe réseau automatique pour téléphoner plus facilement
- Autorisation de sortie programmable de manière sélective

#### Généralités

- Réservation de la ligne d'abonné
- Autorisation de sortie, semi-autorisation de sortie
- Autorisations d'appels locaux, internationaux et interurbains
- Réception automatique de télécopies avec commutateur de télécopie intégré actif pour le réseau 1
- Transmission des appels téléphoniques
- Lecture de mélodie pendant la transmission
- Appels internes gratuits
- Transfert du numéro d'appel (CLIP) à tous les postes internes
- Répertoire téléphonique avec liste des numéros abrégés, 100 numéros d'appel
- NAME-CLIP du répertoire téléphonique et entre les postes internes\*
- Transfert du réseau 1 au réseau 2
- Composition DTMF, également sélection par impulsion en interne
- Communication en conférence interne
- Rappel automatique si poste interne occupé
- Tonalités d'appel différentes pour les appels internes et externes
- Mode jour/nuit temporisé
- Signal de deuxième appel en cas d'appel externe lorsque la communication est interne
- Interception, surveillance locale
- Groupes d'appel internes
- Recherche de personnes, appels d'urgence
- Temporisation d'appel réglable pour les appels externes
- Ne pas déranger
- Déviation d'appel interne / externe
- Fonction verrouillée avec 20 numéros interdits et 16 numéros autorisés
- Sauvegarde des réglages en cas de panne de courant
- Ligne d'abonné utilisable en cas de panne de courant (avec un téléphone)
- Interphone de porte raccordable (technologie a/b)
- Module « portier » pour interphone de porte (4+n) disponible en temps qu'accessoire
- Programmation aisée du central téléphonique à l'aide du téléphone ou du PC (connexion USB)
- Mise à jour du firmware par le PC ou le serveur

<sup>\*</sup> Téléphones compatibles NAME-CLIP requis (par ex. tiptel 160 et tiptel 272, 274, 275)

# **Accessoires en option**

tiptel TSM 1, module « portier » (technologie 4+n), pas de perte des postes internes

Nécessaire pour utiliser la déviation d'appel portier sur numéro externe qui, lorsque la sonnette de porte est activée, établit automatiquement une connexion téléphonique avec une destination prédéfinie et la transfère vers le haut-parleur de porte.

# Terminaux adaptés

De nombreuses fonctions s'affichent sur l'écran des terminaux et sont activables directement par le biais des touches cible. En raison des nombreux modèles de terminaux disponibles sur le marché, nous ne pouvons fournir aucun mode d'emploi. Nous vous recommandons de consulter le mode d'emploi du terminal.

Vous pouvez raccorder des terminaux, tels que des téléphones, des téléphones sans fil, des répondeurs et des télécopieurs, au central téléphonique. L'éventail des fonctions utilisables dépend de chaque terminal.

De même, observez le mode d'emploi des terminaux.

Seuls les terminaux analogiques homologués CE et conformes à la norme ETSI ES 203 021 ou TBR 21 peuvent être raccordés au central téléphonique.

### **Téléphones**

Les téléphones doivent être conformes aux spécifications suivantes :

Téléphones DTMF (DTMF = dual tone multifrequency, multifréquence à deux tonalités) : téléphones qui transmettent les informations de numérotation par des suites de tonalités. En plus des touches ● et ● sont également disponibles. La touche Flash (♠) est nécessaire pour la transmission.

Par ailleurs, pour exploiter pleinement le central téléphonique, les téléphones analogiques doivent prendre en charge les fonctions suivantes :

fonction CLIP ou CNIP : téléphones capables d'afficher le numéro d'appel ou le nom de l'appelant.

Les téléphones à sélection par impulsion sont uniquement pris en charge de manière limitée. Toutes les fonctions associées à la touche Flash (18) ne sont pas exécutables.

# **Les voyants (LED)**

Les voyants (LED) vous informent sur les différents états du central téléphonique. Le tableau suivant répertorie les voyants et leur signification.

Inscription	Fonction	LED activée	LED désactivée
Power	Disponibilité opérationnelle	L'alimentation est sous tension. Central téléphonique opérationnel. Clignote : touche reset activée	Alimentation hors tension. Central téléphonique hors service Téléphone d'urgence activé sur réseau 1
L1	Connexion réseau 1	Connexion réseau 1 clignote : affichage au rythme du signal d'appel en suspens	Réseau 1 au repos
L2	Connexion réseau 2	Connexion réseau 2 clignote : affichage au rythme du signal d'appel en suspens	Réseau 2 au repos
•	Nuit	Réglage Nuit actif	Réglage Jour actif
FAX	Commutateur de télécopie	Commutateur de télécopie pour réseau 1 activé	Commutateur de télécopie pour réseau 1 désactivé
<b>(</b>	Programmation horaire	Programmation horaire active	Programmation horaire inactive
口	Poste de porte	Connexion avec poste de porte via module portier en option TSM 1	Pas de connexion avec le poste de porte
Service	Service	Communication des données pour mise à jour distante, détection de tonalité, enregistrement des paramètres	

# Vue d'ensemble des tonalités d'écoute et d'appel

Tonalité de composition interne*		
Tonalité de composition spéciale		
Tonalité occupée interne		
Tonalité d'appel interne	<del></del>	
Tonalité de rappel		
Tonalité d'accusé réception		
Tonalité d'erreur		
Gong de la porte		
Appel prioritaire		

Signification des tonalités d'écoute Tonalité de composition interne Vous entendez la tonalité de composition interne dès que vous décrochez le combiné. Vous pouvez maintenant composer le numéro à l'aide du clavier téléphonique. Tonalité de composition interne Vous entendez la tonalité de composition interne rapide (tonalité plus rapide de composition spéciale) lorsque la connexion téléphonique est en mode Ne pas déranger ou Déviation d'appel. Tonalité occupée interne Vous entendez la tonalité occupé interne lorsqu'une destination n'est pas accessible ou une fonction est indisponible après avoir composé un numéro. Tonalité de rappel Vous entendez la tonalité de rappel lorsque le central téléphonique déclenche un rappel suite à une action. Tonalité d'accusé réception Vous entendez cette tonalité lorsque vous avez activé ou désactivé une fonction du central téléphonique. Tonalité d'erreur Vous entendez cette tonalité lorsque le central téléphonique n'a pas compris une suite de chiffres.

<sup>\*</sup> Tonalité de composition interne sous forme de tonalité continue en B, CH, E, F, GR, NL, P, UK

Les symboles suivants d'activation et de désactivation des fonctions et caractéristiques sont utilisés dans le mode d'emploi :

	Décrocher le combiné
0284567890	Composer un numéro
# ❖	Appuyer sur les touches spéciales
<b>©</b>	Touche R fonction Flash
<b>*</b>	Raccrocher le combiné
<b>6</b>	Remarque

# Plan de numéros d'appel

Le central téléphonique dispose d'un plan de numéros d'appel fixe et non modifiable. Ces numéros d'appel peuvent être composés à partir de n'importe quel téléphone pour exécuter les fonctions correspondantes.

Certaines fonctions peuvent être limitées à des connexions définies à l'aide d'autorisations. Sans autorisation, vous obtenez la tonalité d'erreur ou la tonalité occupé.

Fonction	Numéro de téléphone	Brève description
Téléphone 1	<b>40</b>	Appel
Téléphone 2	42	Appel
Téléphone 3	43	Appel
Téléphone 4	44	Appel
Téléphone 5	46	Appel

Téléphone 6	<b>46</b>	Appel
Téléphone 7	40	Appel
Téléphone 8	48	Appel
Poste de porte avec TSM1	6	Connexion avec porte
Ouverture de porte avec TSM1	6	Activation de l'ouverture de porte
Groupe d'appel 1	<b>491</b>	Appel du groupe d'appel
Groupe d'appel 2	492	Appel du groupe d'appel
Groupe d'appel 3	493	Appel du groupe d'appel
Groupe d'appel 4	494	Appel du groupe d'appel
Recherche de personnes	<b>0000</b>	Appel de tous les téléphones avec rythme recherche de personnes
Interception	00	Intercepter la communication
Ne pas déranger	<b>7</b> 3	Signal d'appel désactivé
Quitter Ne pas déranger	<b>30</b>	Autoriser le signal d'appel
Réserver réseau	90	Rappel dès que le réseau est libre
Rappel automatique	90	Rappel dès que libre en interne
Commutateur de télécopie activé	90	Commutateur de télécopie sur réseau1
Commutateur de télécopie désactivé	96	Commutateur de télécopie inactif
Ciblé réseau 1	94	Connecte réseau 1
Ciblé réseau 2	96	Connecte réseau 2
Réseau	0	Connecte un réseau

#### Panne de courant

En cas de panne du réseau électrique 230 V ou si le bloc d'alimentation n'est pas branché, le téléphone 41 est directement connecté à la ligne d'abonné 1. Le téléphone 41 permet de composer directement les numéros. Les autres téléphones ne fonctionnent pas.

Les réglages et caractéristiques sont enregistrés et seront à nouveau disponibles lorsque le courant sera rétabli ou le bloc d'alimentation rebranché.

### **Etablir une communication**

### Appels téléphoniques internes

Deux postes internes peuvent communiquer ensemble gratuitement. Les numéros de téléphone des postes internes vont de 41 à 48.

Exemple: le téléphone 41 souhaite contacter le téléphone 42.

Téléphone 41 : décrocher le combiné. La tonalité de composition interne retentit.

42 Composer le numéro d'appel interne. Vous entendez le signal d'appel et le

téléphone appelé sonne.

Si les noms des postes internes sont configurés, le nom de l'appelant s'affiche sur les téléphones compatibles NAME-Clip. Seul le numéro de l'appelant s'affiche sur les téléphones non

compatibles.

Si le téléphone contacté est occupé, vous entendez la tonalité occupée. Raccrochez et réessayez plus tard ou activez la fonction de rappel si occupé.

Téléphone 42 : décrocher le combiné. Vous êtes raccordé au correspondant

interne. Vous pouvez communiquer.

Raccrocher le combiné. Fin de l'appel.

14

Les postes internes pour lesquels le préfixe réseau automatique est réglé reçoivent immédiatement la tonalité de composition de la ligne réseau lorsque le combiné est décroché. La touche doit être enfoncée au préalable pour les appels internes. La tonalité de composition interne retentit.

#### **Appel sortant**

#### Appel externe avec préfixe réseau 0

Sur les téléphones disposant de l'autorisation de sortie, le préfixe réseau **0** permet d'occuper un réseau pour établir des connexions externes. La configuration définit l'accès réseau à utiliser.

G	Ŧ	O
_	田	7

Téléphone 42 : décrocher le combiné. La tonalité de composition interne

retentit.

• Composer le préfixe réseau.

Lorsque l'accès à la ligne réseau est libre, la tonalité de composition de la

ligne réseau retentit.

Lorsque l'accès à la ligne réseau est occupé, vous entendez la tonalité occupée du central téléphonique. Dans ce cas, raccrochez et réessayez plus tard ou réservez une ligne d'abonné.

Si la connexion ne dispose pas de l'autorisation de sortie, vous entendez également la tonalité occupée

00234

Composer le numéro d'appel du

correspondant externe.

Vous entendez le signal d'appel. Si

occupé, rappelez plus tard.

Correspondant externe : décrocher le

combiné.

Vous êtes raccordé au correspondant externe. Vous pouvez communiquer.

Raccrocher le combiné.

Fin de l'appel.

#### Appel externe avec préfixe réseau ciblé

Si un appel externe doit être passé spécifiquement sur la ligne réseau 1 ou la ligne réseau 2, à la place du préfixe réseau 0, composez le 94 pour l'accès ligne réseau 1 ou le **95** pour l'accès ligne réseau 2.

Exemple: le téléphone 42 souhaite appeler spécifiquement via l'accès ligne réseau 1.

G	7	0
2	▦	7

Téléphone 42 :

décrocher le combiné.

retentit.

94

à la ligne réseau 1.

Composer le préfixe réseau de l'accès Lorsque l'accès à la ligne réseau est libre, la tonalité de composition de la

La tonalité de composition interne

ligne réseau retentit.

Lorsque l'accès à la ligne réseau est occupé, vous entendez la tonalité occupée du central téléphonique. Dans ce cas, raccrochez et réessayez plus

tard.

Si la connexion ne dispose pas de l'autorisation de sortie, vous entendez

également la tonalité occupée

00284

Composer le numéro d'appel du

correspondant externe.

Vous entendez le signal d'appel. Si

occupé, rappelez plus tard.



Correspondant externe : décrocher le

combiné.

Vous êtes raccordé au correspondant

externe. Vous pouvez communiquer.



Raccrocher le combiné.


Fin de l'appel.

# Rétrodemande

Les appels sortants ou entrants peuvent être mis en attente à l'aide de la fonction de rétrodemande.

Exemple : le correspondant 42 émet un appel externe et souhaite poser une question au correspondant 43.

•		
<b>(1)</b>	Téléphone 42 : poser la question interne à l'interlocuteur	Passer l'appel externe
<b>©</b>	Déclencher la rétrodemande.	La tonalité de composition interne retentit. L'interlocuteur est mis en attente sur le central téléphonique et entend la musique d'attente
43	Composer le numéro d'appel.	Vous entendez le signal d'appel et le téléphone appelé sonne. Si les noms des postes internes sont configurés, le nom de l'appelant s'affiche sur les téléphones compatibles NAME-Clip. Seul le numéro de l'appelant s'affiche sur les téléphones non compatibles. Si le téléphone contacté est occupé, vous entendez la tonalité occupée. Raccrochez. Vous recevez un rappel et êtes à nouveau connecté à votre

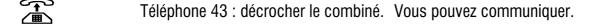

interlocuteur après avoir décroché. Ou terminer la rétrodemande avec **B**.

Reprendre la rétrodemande. Passer l'appel externe.

Raccrocher tous les combinés. Fin de l'appel.

### Rétrodemande avec transmission de l'appel (transmission)

#### Transmission des appels externes avec annonce

Les appels sortants ou entrants peuvent être mis en attente et transmis à d'autres correspondants.

Exemple : le correspondant 42 passe un appel externe et souhaite transférer l'interlocuteur au correspondant 43 avec une annonce.

<b>**</b>	Téléphone 42 : annoncer le transfert	Passer l'appel externe.
B	Déclencher la rétrodemande.	La tonalité de composition interne retentit. L'interlocuteur est mis en attente sur le central téléphonique et entend la musique d'attente
43	Composer le numéro d'appel.	Vous entendez le signal d'appel et le téléphone appelé sonne.  Si les noms des postes internes sont configurés, le nom de l'appelant s'affiche sur les téléphones compatibles NAME-Clip. Seul le numéro de l'appelant s'affiche sur les téléphones non compatibles.  Si le téléphone contacté est occupé, vous entendez la tonalité occupée. Raccrochez. Vous recevez un rappel et êtes à nouveau connecté à votre interlocuteur après avoir décroché. Ou terminer la rétrodemande avec
	Téléphone 43 : décrocher le combiné.	Annoncer la transmission.
•	Téléphone 42 : raccrocher le combiné.	L'interlocuteur en attente est connecté au téléphone 43. Passer l'appel externe
<b>*</b>	Raccrocher le combiné.	Fin de l'appel.

#### Transmission des appels externes sans annonce

Les appels sortants ou entrants peuvent être mis en attente et transmis à d'autres correspondants sans annonce.

Exemple : le correspondant 42 passe un appel externe et souhaite transférer l'interlocuteur au correspondant 43 sans annonce.

Téléphone 42 : annoncer le transfert Passer l'appel externe.

Déclencher la rétrodemande. La tonalité de composition interne retentit.

L'interlocuteur est mis en attente sur le central téléphonique et entend la musique

d'attente

Omposer le numéro d'appel. Vous entendez le signal d'appel et le

téléphone appelé sonne.

Téléphone 42 : raccrocher le combiné. Le téléphone 43 est appelé. Si l'appel n'est

pas accepté dans un délai de 45 sec., le téléphone de transmission 42 est rappelé, de même si le téléphone 43 est occupé.

Téléphone 43 : décrocher le combiné. L'interlocuteur en attente est connecté au

téléphone 43. Passer l'appel externe

Raccrocher le combiné. Fin de l'appel.

#### Transmission des appels externes aux correspondants externes

Si vous disposez de deux lignes d'abonné et êtes autorisé à effectuer une transmission externe, vous pouvez mettre en attente les appels entrants et sortants et les transférer à d'autres correspondants externes avec une annonce.

Exemple : le correspondant 42 passe un appel externe et souhaite transférer l'interlocuteur au correspondant externe 0139446330.

Téléphone 42 : annoncer le transfert Passer l'appel externe.

B Déclencher la rétrodemande. La tonalité de composition interne

retentit.

L'interlocuteur est mis en attente sur le

central téléphonique et entend la

musique d'attente

2. Occuper la 2e ligne d'abonné. Lorsque l'accès à la ligne réseau est

libre, la tonalité de composition de la

ligne réseau retentit.

Lorsque l'accès à la ligne réseau est occupé, vous entendez la tonalité occupée du central téléphonique. Dans ce cas, reprendre l'appel en appuyant deux fois sur la touche **®** et réessayer

plus tard.

**01394463** Sélectionner un correspondant externe Vous entendez le signal d'appel. Le **30** 

correspondant externe est appelé.

Le correspondant externe répond Annoncer l'interlocuteur

L'interlocuteur du réseau 1 est **B**7 Vous entendez la tonalité occupée du

connecté à l'interlocuteur du réseau 2. central téléphonique.

Téléphone 42 : raccrocher le combiné. Le central téléphonique surveille les deux

lignes d'abonné et met fin à l'appel selon

la configuration PC.

### Coupure des lignes d'abonné spéciales

41

會

Les lignes d'abonné établies par le central téléphonique (déviation d'appel portier sur numéro externe, renvoi d'appel par l'opérateur externe) peuvent être coupées manuellement par le téléphone 41.

Décrocher le combiné du téléphone La tonalité de composition interne retentit

Composer le **1999900**. La ligne d'abonné est coupée. Vous en-0999900

tendez la tonalité d'accusé réception.

Raccrocher le combiné. Coupure terminée.

# Liste des fonctions pour la ligne d'abonné en attente

Touches	Fonction	Condition
ß	Déclencher la rétrodemande.	La ligne d'abonné est mise en attente L'interlocuteur entend la musique d'attente Le correspondant interne entend la tonalité de composition du central téléphonique
80	La connexion à la ligne réseau active est coupée.	L'interlocuteur entend la tonalité occupée
<b>@2</b>	Commute entre les lignes d'abonné (garde multiple).	Une ligne d'abonné est active, la seconde est en attente.
R4	Introduction à la transmission suivie de la composition du numéro d'appel de destination du correspondant interne.	e Une ligne d'abonné est active, la seconde est en attente.
<b>80</b>	Transmission de deux correspondants externes	Les deux lignes d'abonnés en attente.
<b>®</b> 0	Occuper la seconde ligne d'abonné	Une ligne d'abonné est en attente

# Fonctions du correspondant

La liste suivante contient les fonctions à la disposition du correspondant sur son poste interne.

# **Acceptation de l'appel (interception)**

Si vous entendez un autre téléphone sonner, vous pouvez accepter l'appel avec votre téléphone (interception). L'acceptation d'appel est possible pour les appels internes et les appels externes.

Exemple : vous entendez un autre téléphone sonner et souhaitez répondre.

	Décrocher le combiné.	La tonalité de composition interne retentit
<b>70</b>	Composer le <b>70</b> pour intercepter l'appel	Vous êtes en communication avec l'appelant.

Condition : la fonction interception doit être activée sur votre connexion téléphonique. Le réglage s'effectue avec la configuration du PC.

# **Déviation d'appel**

La déviation d'appel permet de dévier les appels de votre téléphone vers un autre téléphone du central téléphonique. Les appels entrants ne sont alors plus signalés sur votre téléphone mais sont directement déviés vers le téléphone de destination souhaité. Vous pouvez encore téléphoner. La tonalité de composition spéciale vous signale la déviation d'appel active.

### Activation de la déviation d'appel

Exemple: vous souhaitez dévier tous vos appels vers le téléphone 43.

<b>A</b>	Décrocher le combiné.	La tonalité de composition interne retentit
<b>323</b>	Composer le 343.	Le 8 suivi du numéro de téléphone de destination permet d'activer la déviation d'appel. Vous entendez la tonalité de composition spéciale.
<b>*</b>	Raccrocher le combiné.	La déviation d'appel vers le téléphone 43 est activée.

Déviation d'appel vers le téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48
Numéro	841	842	843	844	845	846	847	848

#### Désactivation de la déviation d'appel

Décrocher le combiné. La tonalité de composition spéciale in-

terne retentit

Composer le 30. Le 80 permet de désactiver la déviation

d'appel.

Vous entendez la tonalité de composition

La ligne d'abonné est réservée.

interne.

Raccrocher le combiné. La déviation d'appel est désactivée.

# Réservation de ligne d'abonné

Raccrocher le combiné.

Si la ligne est occupée après avoir composé le numéro du réseau, vous pouvez la réserver en composant le 90. Dès que la ligne d'abonné se libère, vous êtes informé par un rappel. Décrochez le téléphone pour utiliser automatiquement la ligne d'abonné libre.

	Décrocher le combiné.	La tonalité de composition interne retentit
0	Composer le préfixe réseau <b>O</b> .	La ligne d'abonné est occupée. Vous entendez la tonalité occupée
90	Pour réserver la ligne d'abonné, composer le <b>90</b> .	Vous entendez la tonalité d'accusé réception. Si vous entendez la tonalité d'accusé réception, cela signifie que la ligne d'abonné a été réservée avant vous par un autre correspondant. Une seule réservation est possible.

Les déviations d'appel vers des destinations externes peuvent être entrées et activées à l'aide de la configuration PC. Vous pouvez aussi utiliser le renvoi d'appel par l'opérateur de la ligne réseau (n'exige pas de canaux de communication dans le central).

La ligne d'abonné est libre. Un rappel est effectué. Votre téléphone

sonne.

Décrocher le combiné. Votre téléphone est raccordé à la ligne

d'abonné. Vous entendez le signal de

composition d'appel.

Composer le numéro de téléphone

souhaité.

Comme vous êtes déjà connecté à la ligne d'abonné, inutile de composer le

préfixe réseau.

# Numérotation abrégée

Avec la numérotation abrégée, vous pouvez appeler les numéros de téléphone de destination externes du répertoire téléphonique central en composant un numéro abrégé à 3 chiffres qui transitera automatiquement par la ligne d'abonné. Les numéros fréquemment appelés peuvent ainsi être utilisés par tous les correspondants. Le logiciel de configuration PC permet de saisir et de gérer le répertoire téléphonique central. Vous pouvez y enregistrer jusqu'à 100 entrées. Une entrée se compose d'un numéro abrégé (300 à 399), du nom du correspondant cible et du numéro de téléphone.

Si le numéro d'appel entrant est transmis par CLIP, le central téléphonique compare le numéro d'appel avec le répertoire téléphonique et fournit, en cas de concordance, le nom de l'appelant à partir du répertoire téléphonique à l'aide de NAMECLIP. Les téléphones qui prennent en charge cette fonction peuvent alors afficher clairement le nom de l'appelant.

Les numéros abrégés à 3 chiffres peuvent être appelés à partir de n'importe quel poste interne autorisé. Le central téléphonique sélectionne l'utilisateur enregistré sous le numéro abrégé et établit la connexion.

La numérotation abrégée est accessible par la combinaison de touches **300** - **399**.

La sélection ultérieure des chiffres est possible. Si vous avez enregistré un numéro d'appel de société dans la liste des numéros abrégés et que vous souhaitez appeler le correspondant avec le numéro abrégé 15 dans la société, vous pouvez entrer les numéros **30016**. Le numéro abrégé est entré sans préfixe réseau.

La liste des numéros abrégés peut être gérée et imprimée à l'aide de la fonction de répertoire téléphonique dans la configuration du PC.

# Rappel si occupé (interne)

會

Si le correspondant interne est occupé, la connexion est automatiquement établie dès que le correspondant interne a raccroché. Pour cela, le rappel automatique doit être activé par l'appelant. Pour l'activer, composez le **90** et raccrochez. Si le correspondant interne raccroche, l'appelant est rappelé. Si le combiné est décroché, l'appel du correspondant interne est passé sans composition supplémentaire. Ceci met fin à l'établissement automatique de la connexion.

Exemple : le téléphone 41 souhaite contacter le téléphone 42. Le téléphone 42 est occupé. Le téléphone 41 active le rappel si occupé.

(m)	Téléphone 41 : décrocher le combiné.	La tonalité de composition interne retentit.
00	Composer le numéro d'appel interne.	Le téléphone 42 est occupé. Vous entendez la tonalité occupée.
90	Activer rappel si occupé.	Vous entendez la tonalité d'accusé réception.
<b>→</b>	Téléphone 41 : raccrocher le combiné.	Attendre le rappel
<b>→</b>	Téléphone 42 : raccrocher le combiné.	Fin de l'appel.
<b>*</b>	Téléphone 41 : décrocher le combiné.	Le téléphone 41 reçoit le rappel du télé- phone 42.
	Sélection automatique du téléphone 42	Le téléphone 42 sonne. Vous entendez le signal d'appel.
<b>(1)</b>	Téléphone 42 : décrocher le combiné.	Vous êtes raccordé au correspondant interne. Vous pouvez communiquer.
<u>+</u>	Raccrocher le combiné.	Fin de l'appel.

# Signal de deuxième appel

Pendant un appel, les communications entrantes et les appels de porte entrants (avec module de porte TSM1) peuvent être signalés par une tonalité de deuxième appel.

#### Signal de deuxième appel pendant un appel interne

Le signal de deuxième appel se manifeste par une séquence sonore de l'appel de ligne ou de l'appel de porte.

Signal de deuxième appel pendant un appel externe (2e ligne d'abonné) Le signal de deuxième appel prend la forme d'une tonalité de deuxième appel unique d'une durée d'1 sec.

La fonction de deuxième appel peut être activée ou désactivée pour chaque correspondant.

### Mise en attente

Les appels externes peuvent être mis en attente sur votre central téléphonique. La mise en attente est activée et désactivée pendant un appel externe avec la touche **Q**. L'interlocuteur entend la musique d'attente.

Si le combiné est raccroché alors qu'un appel est encore en attente, cela déclenche un rappel de 45 sec. maximum. Si l'appel n'est pas accepté, le central téléphonique coupe la connexion.

# **Conférence (interne)**

D'autres correspondants peuvent participer à une conférence interne en cours. Le poste de porte ne peut pas participer à une conférence interne. L'initiateur d'une connexion téléphonique peut ajouter d'autres postes téléphoniques à une conférence. Comme une conférence est secrète, aucun correspondant externe ne peut y participer.

Exemple : le correspondant 42 a appelé le correspondant 43 et lui parle. Le correspondant 45 doit être le troisième participant à la conférence.

<b>46</b>	Correspondant 42 : composer le numéro d'appel interne 45.	Le téléphone 45 est appelé (20 secondes max.), les correspondants 42 et 43 entendent le signal d'appel. Si le téléphone 45 est occupé, la tonalité occupée retentit pendant 3 s.
<b>1</b>	Téléphone 45 : décrocher le combiné.	Tous les participants sont connectés à la conférence.
<b>*</b>	Raccrocher le combiné.	Pour quitter la conférence, raccrocher le combiné. Les correspondants restants peuvent poursuivre la discussion.

# Désactiver temporairement la composition au clavier

Avec les connexions internes, la détection de la composition au clavier est active. La réponse du central téléphonique aux signaux de composition DTMF (signalisation multifréquence) utilisés par les téléphones peut être temporairement désactivée. Ceci est utile et nécessaire pour interroger par ex. un répondeur ou envoyer des signaux DTMF sous forme de données. Pour désactiver la détection de la composition au clavier pendant une connexion interne, appuyer sur la touche .

# Recherche de personnes / appels d'urgence

Le central téléphonique permet d'appeler simultanément tous les postes internes avec un signal d'appel individuel (sonnerie). Les téléphones avec signal d'appel par défaut émettent le signal d'appel au rythme défini. Sept rythmes d'appel sont disponibles pour les recherches de personnes et les appels d'urgence. Ils peuvent être sélectionnés avec les numéros 71 à 77. Lorsqu'un correspondant est associé à une recherche de personne individuelle, le rythme d'appel permet d'appeler la personne souhaitée. Après avoir composé le numéro de recherche de personnes, tous les téléphones sonnent avec ce rythme d'appel individuel. Si un correspondant reconnaît sa recherche de personne, il peut décrocher n'importe quel téléphone interne pour être connecté à l'appelant.

La configuration PC permet de définir les téléphones qui déclenchent ou reçoivent les recherches de personnes / appels d'urgence.

#### Tableau des signaux de recherche de personnes

Numéro de recherche de personnes	Suite de tonalités d'appel
<b>00</b>	 Long, 1 fois court
<b>72</b>	 Long, 2 fois court
<b>7</b> 3	 Long, 3 fois court
74	 Long, 4 fois court
<b>7</b> 6	 Long, 5 fois court
<b>7</b> 6	 Long, 6 fois court
00	  Long, court, court, court,

Exemple : le correspondant interne 42 recherche le correspondant auquel a été assigné le numéro de recherche de personne 43.

	Téléphone 42 : décrocher le combiné.	La tonalité de composition interne retentit.
<b>7</b> 3	Composer le numéro de recherche de personnes <b>73</b> .	Tous les téléphones configurés pour la recherche de personnes sonnent avec le rythme de recherche de personnes 73.
	Décrocher le combiné d'un télé- phone qui sonne.	Vous êtes raccordé au correspondant interne. Vous pouvez communiquer.

Eles recherches de personnes / appels d'urgence peuvent également être utilisés pour transmettre les appels externes avec annonce.

# **Groupes d'appel**

Les connexions téléphoniques internes peuvent être assignées à des groupes d'appel et être contactées sous un numéro de téléphone unique. Quatre groupes d'appel sont disponibles. Une connexion téléphonique peut faire partie de plusieurs groupes d'appel. Le poste de porte ne peut pas faire partie d'un groupe d'appel.

Si le numéro de groupe d'appel est composé, tous les correspondants libres du groupe d'appel sont appelés, à l'exception des téléphones en mode Ne pas déranger.

Aucune déviation d'appel externe n'est effectuée.

Les numéros d'appel des groupes d'appel sont

Groupe d'appel 1	490
Groupe d'appel 2	<b>492</b>
Groupe d'appel 3	<b>498</b>
Groupe d'appel 4	<b>494</b>

#### Exemple:

le central téléphonique est utilisé dans une entreprise de distribution. Le groupe d'appel 1 est associé à l'équipe de vente composée des connexions téléphoniques 43, 44 et 48.

Vous souhaitez contacter un membre de l'équipe de vente.

	Décrocher le combiné	La tonalité de composition interne reten- tit.
<b>090</b>	Composer le numéro de téléphone <b>491</b> du groupe d'appel 1.	Vous entendez le signal d'appel. Les télé- phones du groupe d'appel sonnent.
	Un correspondant du groupe d'appel décroche le combiné.	La connexion est établie. Vous pouvez communiquer.
<b>*</b>	Raccrocher le combiné	Fin de l'appel

Les groupes d'appel peuvent également être utilisés pour transmettre les appels externes avec annonce.

# Ne pas déranger

Sur chaque poste interne, il est possible de couper la sonnerie du téléphone en cas d'appel (Ne pas déranger). La fonction Ne pas déranger est activée en composant le **3** sur votre téléphone. Les appels sortants sont également possibles.

La configuration PC permet de bloquer ou d'activer la fonction Ne pas déranger pour chaque correspondant.

#### Activation de Ne pas déranger

Décrocher le combiné. La tonalité de composition interne retentit

Pour Ne pas déranger, composer le Une tonalité de composition rapide reten-

**73**. tit pour signaler le mode Ne pas déran-

ger.

Raccrocher le combiné. Le téléphone ne sonne plus en cas d'ap-

pel entrant (appels externes, appels internes, recherches de personnes, appels du poste de porte). L'appelant entend le

signal d'appel.

#### Désactivation de Ne pas déranger

Décrocher le combiné. La tonalité de composition interne retentit

Pour désactiver le mode Ne pas Vous entendez la tonalité de composition

déranger, composer le **30**. du central téléphonique.

Raccrocher le combiné. Le téléphone sonne à nouveau en cas

d'appel

### **Surveillance locale**

Le central téléphonique permet de surveiller les bruits d'une pièce, c'est-à-dire l'environnement immédiat d'un poste interne. Pour cela, installer un téléphone dans la pièce à surveiller, décrocher le combiné, le poser à côté du téléphone et composer le numéro 36. L'écouteur doit pointer vers la direction à surveiller. Le cas échéant, vous pouvez aussi activer le haut-parleur du téléphone. Par ailleurs, vous pouvez appeler ce téléphone à partir de n'importe quel poste interne autorisé et écouter la pièce.

La fonction "Surveillance locale" est disponible uniquement sur les postes internes.

Exemple : le téléphone 43 se trouve dans une chambre d'enfant et doit être activé pour la surveillance. Le téléphone 41 est utilisé pour la surveillance locale.

#### Préparer le téléphone de destination pour la surveillance locale



Téléphone 43 : décrocher le com-

biné.

La tonalité de composition interne retentit

86

Pour préparer la surveillance locale,

composer le 86.

Vous entendez la tonalité d'accusé ré-

ception.

Poser le combiné à côté du téléphone en orientant le micro dans le sens de la surveillance ou activer le

haut-parleur.

Le téléphone est prêt pour la surveillance locale.

La fonction de surveillance locale est désactivée sur le téléphone de destination en raccrochant le combiné. Le téléphone reprend sa fonction habituelle.

#### Exécution d'une surveillance locale



Téléphone 41 : décrocher le com-

biné.

La tonalité de composition interne retentit

43

Composer le 43

La connexion avec le téléphone de surveillance locale est établie sans bruit. Les

bruits de la pièce sont audibles.



Téléphone 41 : raccrocher le com-

biné.

La connexion avec le téléphone de surveillance locale est interrompue sans bruit. La connexion avec le téléphone de surveillance locale peut être rétablie à tout moment à partir de n'importe quel

téléphone autorisé.

La configuration PC permet de bloquer ou d'activer l'interrogation d'un téléphone préparé pour la surveillance locale pour chaque correspondant.

# Le commutateur de télécopie

La ligne d'abonné 1 du central téléphonique peut faire office de commutateur de télécopie pour distinguer automatiquement les appels téléphoniques des fax et les transmettre avec précision.

#### **Fonctionnement**

- Pour détecter un fax, le signal fax (CNG) envoyé par le télécopieur émetteur est analysé. Pour cela, pour chaque appel passé sur la ligne d'abonné 1, la connexion est acceptée et le signal CNG est attendu pendant env. 5 sec. Si un signal CNG est reconnu, le télécopieur est appelé. Dès que le télécopieur s'active, la connexion est transmise et le fax est transféré. Si aucun signal CNG n'est identifié, il s'agit d'une communication téléphonique normale. Les téléphones configurés pour les appels entrants sont appelés. Le central téléphonique tente d'établir une connexion avec un correspondant pendant 55 sec. L'appelant entend simultanément un signal de retour d'appel envoyé par le central téléphonique.
- Si un fax entrant est accepté par un téléphone, cet "appel" doit être transmis au télécopieur (connexion 4).
- Le commutateur de télécopie fonctionne exclusivement sur la ligne d'abonné 1 du central téléphonique.
- Le télécopieur doit être branché à la connexion 4. Le télécopieur doit être prêt à réceptionner des fax et doit ensuite activer la 1ère ou la 2nde tonalité d'appel.
- Le commutateur de télécopie s'arrête automatiquement après le 3e échec. Les télécopies transmises mais non acceptées par le télécopieur (par ex. en raison d'un manque de papier) sont considérées comme des échecs.
- Si la connexion 4 est occupée par un appel interne par exemple, aucun fax ne peut être transmis. Les appels entrants sur la ligne d'abonné 1 restent sans réponse jusqu'à ce que la connexion 4 du télécopieur soit à nouveau disponible.
- Pour envoyer une télécopie, composer au préalable le préfixe réseau **0** ou configurer le préfixe réseau automatique pour cette connexion.
- La fonction commutateur de télécopie peut être activée ou désactivée à partir de n'importe quel téléphone.

#### Activation du commutateur de télécopie

1. Décrocher le combiné du téléphone 41.

La tonalité de composition interne reten-

tit.

**92** 2. Composer le **92**.

Vous entendez la tonalité d'accusé ré-

ception.

3. Raccrocher le combiné.

Le commutateur de télécopie est activé.

Le voyant FAX s'allume.

#### Désactivation du commutateur de télécopie

1. Décrocher le combiné du téléphone 41.

Vous entendez la tonalité de composition

du central téléphonique.

**93** 2. Composer le **93**.

Vous entendez la tonalité d'accusé ré-

ception.

3. Raccrocher le combiné.

Le commutateur de télécopie est désac-

tivé. Le voyant FAX s'éteint.

#### Uniquement valable pour la Suisse :

L'activation ou la désactivation du commutateur de télécopie est uniquement possible à partir du téléphone de programmation ou du logiciel de configuration PC. Avec le téléphone de programmation, entrez d'abord le numéro de programmation 1999 puis composez le 92 pour l'activation ou le 93 pour la désactivation.

# **Configuration et paramètres**

Ce chapitre s'adresse aux installateurs et opérateurs du central téléphonique. Les paramètres et les options de configuration qui permettent d'adapter le central téléphonique à un environnement et à des exigences spécifiques y sont décrits.

# Logiciel de configuration PC

La configuration à l'aide du PC est simple et claire. Pour les systèmes d'exploitation WIN2000, XP et VISTA 32 bits, un logiciel de configuration est fourni sur le CD. Il permet de réaliser la configuration mais aussi d'entrer et de gérer le répertoire téléphonique. Les données de configuration et le répertoire téléphonique peuvent être enregistrés sous forme de fichiers afin de rester disponibles à tout moment en cas de panne. Vous avez également la possibilité d'imprimer les données de configuration et le répertoire téléphonique.


#### Installation du logiciel de configuration PC

Pour installer le logiciel de configuration PC, procédez comme suit :

- Insérez le CD-ROM Configuration Software dans le lecteur du PC. Le CD démarre automatiquement ou vous pouvez ouvrir le répertoire du CD et démarrer manuellement le programme Setup32.exe.
- L'écran d'accueil s'affiche.
- Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur le bouton Suivant. La procédure à suivre pour le français est décrite ci-après.
- Vous pouvez ensuite choisir votre produit.
   Dans la partie supérieure, sélectionnez la rubrique Centraux téléphoniques/téléphones système
   Dans la partie inférieure, cochez la case située à côté de tiptel 2/8 USB. Cliquez sur Installer.

L'installation démarre. Suivez les instructions qui s'affichent. Pour configurer l'interface USB, laissez le CD-ROM dans le lecteur après l'installation.

#### Configuration et paramètres

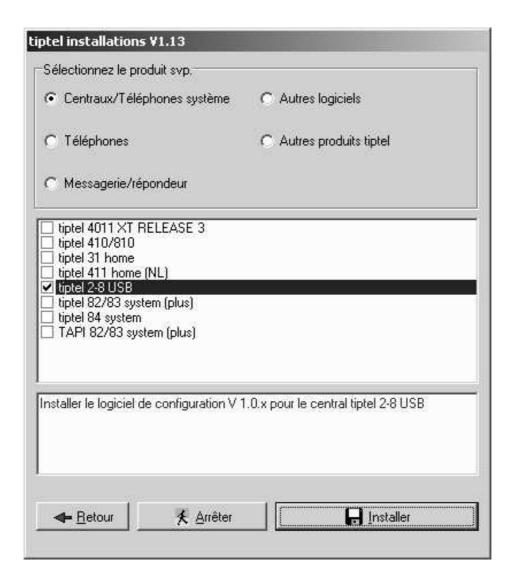

#### Configuration de l'interface USB

Connectez le central téléphonique au port USB de votre PC à l'aide du câble USB et mettez le central téléphonique sous tension. Une invite d'installation du pilote USB s'affiche. Celui-ci figure sur le CD-ROM **Configuration Software** dans le répertoire D:\Driver\2-8 USB\USB.

### Configuration

Après l'installation, vous pouvez lire, modifier ou réécrire les paramètres et le répertoire téléphonique du central avec le logiciel de configuration PC. L'affichage et les fonctions sont généralement très faciles à comprendre. Au besoin, appuyez sur la touche de fonction F1 du PC pour obtenir de l'aide.

#### Configuration et paramètres

En plus des fonctions réglables à l'aide du téléphone de programmation, vous pouvez configurer les fonctions suivantes avec la configuration PC :

- Autorisation numérotation abrégée
- Autorisation Ne pas déranger
- Autorisation Interception
- Autorisation Recherche de personnes
- Autorisation Surveillance locale
- Déviation d'appel externe
- Noms pour postes internes
- Priorité des lignes d'abonnés
- Autorisation Transmission externe/interne
- Sélection signaux d'appel
- Détermination des groupes d'appel
- Programmation horaire
- Répertoire téléphonique
- Mise à jour de firmware
- Renvoi d'appel par l'opérateur externe
- Surveillance de la connexion
- Déviation d'appel portier sur numéro externe

# Programmation par téléphone

Les configurations de base du central téléphonique peuvent être réalisées sans PC à l'aide du téléphone. Utilisez pour cela le téléphone de programmation. Comme les réglages exigent des saisies numériques, il est recommandé d'utiliser un téléphone muni d'un écran. Il permet de contrôler les numéros composés afin d'éviter les erreurs. Il est conseillé de noter au préalable les séries de chiffres pour les réglages souhaités. Ceci facilite la saisie et permet de conserver une trace de la configuration.

Le téléphone 41 sur la connexion 1 est le téléphone de programmation qui permet d'effectuer les configurations et réglages présentés ci-après.

En composant le **19999**, vous accédez au mode de programmation et en composant d'autres numéros, vous effectuez différentes configurations. Plusieurs numéros peuvent être saisis à la suite.

Les saisies réussies sont confirmées à l'aide d'une tonalité d'accusé réception continue. En cas d'erreur, une tonalité d'erreur discontinue retentit. Vous quittez automatiquement le mode de programmation 30 sec. après avoir composé le dernier numéro ou en raccrochant le combiné. La configuration est enregistrée de manière permanente dans une mémoire non volatile.

En cas de panne, la configuration sera à nouveau disponible. Seule l'heure devra être à nouveau réglée. Le central règle automatiquement l'heure après un appel externe si l'opérateur du réseau envoie la date et l'heure avec les informations CLIP.

#### **Autorisation de sortie**

Le central téléphonique prend en charge trois types d'autorisation de sortie.

- Sortie libre
  - Vous pouvez accepter des appels externes et en passer sur la ligne d'abonné.
  - L'accès à la ligne réseau est activé.
  - La signalisation de la ligne réseau est activée.
- Sortie partielle

Vous pouvez accepter les appels externes. Vous ne pouvez pas passer d'appel sur la ligne d'abonné. Après avoir composé le préfixe réseau 0, vous entendez la tonalité occupé.

- L'accès à la ligne réseau est désactivé.
- La signalisation de la ligne réseau est activée.
- Bloqué en interne
  - Impossible d'accepter les appels externes. Vous ne pouvez pas passer d'appel sur la ligne d'abonné
  - L'accès à la ligne réseau est désactivé.
  - La signalisation de la ligne réseau est désactivée.

Par défaut, la sortie libre est disponible sur tous les téléphones.

### Configuration de l'accès à la ligne réseau

L'accès à la ligne réseau permet au correspondant de composer des numéros sur la ligne d'abonné, c'est-à-dire de passer des appels sortants. L'accès à la ligne réseau peut être configuré indépendamment pour chaque téléphone pour les deux lignes d'abonné.

La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau cidessous. Par défaut, l'accès à la ligne réseau des deux lignes d'abonné est activé pour tous les téléphones.

Le central téléphonique peut être utilisé sur deux lignes d'abonné. Si une seule ligne d'abonné est connectée, l'accès à la ligne d'abonné inutilisée doit être impérativement bloqué. Dans le cas contraire, il peut arriver que vous n'obteniez aucun réseau à chaque second appel sortant (le réglage par défaut est l'occupation par alternance de la ligne d'abonné).

#### Activation ou désactivation de l'accès à la ligne réseau

Exemple : l'accès à la ligne d'abonné 1 pour le téléphone 43 doit être désactivé.

10000

1. Téléphone 41 : décrocher le

La tonalité de composition interne retentit.

combiné.

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

**3.** Composer le **223** pour dé-

sactiver l'accès réseau sur la ligne d'abonné 1 pour le téléphone 43.

Vous entendez la tonalité d'accusé réception. Le téléphone 43 n'a pas d'accès réseau pour la ligne d'abonné 1. Si le préfixe réseau est **①**, le téléphone 43 reçoit

la ligne d'abonné 2.

4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

#### Tableau des numéros d'accès à la ligne réseau

Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	tous
Accès ligne réseau Ligne d'abonné 1 activée	211	212	213	214	215	216	217	218	210
Accès ligne réseau Ligne d'abonné 1 désactivée	221	222	223	224	225	226	227	228	220
Accès ligne réseau Ligne d'abonné 2 activée	231	232	233	234	235	236	237	238	230
Accès ligne réseau Ligne d'abonné 2 désactivée	241	242	243	244	245	246	247	248	240

## Signalisation de ligne réseau

Les appels entrants sont signalés avec le rythme d'appel défini. La signalisation peut être activée ou désactivée individuellement pour chaque téléphone. La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau ci-dessous. Par défaut, la signalisation de ligne réseau des deux lignes d'abonné est activée pour tous les téléphones.

#### Activation ou désactivation de la signalisation de ligne réseau

Exemple : la signalisation de ligne réseau de la ligne d'abonné 1 doit être désactivée pour le téléphone 43.

**19999** 

1. Téléphone 41 : décrocher le

La tonalité de composition interne retentit.

combiné

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

3. Composer le 323 pour désac-

tiver la signalisation de ligne réseau pour la ligne d'abonné 1 pour le

téléphone 43.

La tonalité d'accusé réception confirme l'action. Un appel entrant sur la ligne d'abonné 1 n'est plus signalé sur le téléphone 43. Un appel externe peut toutefois être accepté avec la fonction Interception

(voir page Fehler! Textmarke nicht definiert.) ou par la transmission.

4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

#### Tableau des numéros de signalisation de ligne réseau

Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	tous
Signalisation de ligne réseau ligne d'abonné 1 activée	311	312	313	314	315	316	317	318	310
Signalisation de ligne réseau ligne d'abonné 1 désactivée	321	322	323	324	325	326	327	328	320
Signalisation de ligne réseau ligne d'abonné 2 activée	331	332	333	334	335	336	337	338	330
Signalisation de ligne réseau ligne d'abonné 2 désactivée	341	342	343	344	345	346	347	348	340

#### Appel différé/débordement

Le téléphone de programmation permet d'activer un appel différé/débordement simple. Si un appel différé/débordement plus complexe est nécessaire, il peut être défini dans la configuration du PC. Avec l'appel différé/débordement, les téléphones 41 et 42 sonnent en premier en cas d'appel externe. 15 secondes plus tard, les téléphones 43 à 48 sonnent également. Les téléphones 41 ou 42 peuvent accepter l'appel externe avant que les correspondants des téléphones 43 à 48 ne soient dérangés.

#### Activation de l'appel différé/débordement



1. Téléphone 41 : décrocher le combi- La tonalité de composition interne retentit. né

09999

2. Composer le **19999**. Activation du mode de programmation.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

**0**9

3. Composer le **19** pour activer l'appel différé/débordement.

Vous entendez la tonalité d'accusé réception. L'appel différé/débordement est activé. Les appels externes sonnent sur les téléphones 43 à 48 quinze secondes plus

tard



4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

### Désactivation de l'appel différé/débordement



1. Téléphone 41 : décrocher le combiné

La tonalité de composition interne retentit.

**0**9999

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

00

3. Composer le **10** pour désactiver l'appel différé/débordement.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

L'appel différé/débordement est désactivé. Les appels externes sont signalés simultanément sur tous les téléphones autorisés à recevoir le signal d'appel de la ligne

réseau.



4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

#### Réglage de l'accès à la ligne réseau automatique

Lorsque l'accès à la ligne réseau automatique est activé et que le combiné est décroché, la connexion à la ligne réseau est immédiatement établie. Il suffit d'appuyer sur la touche **©** pour passer en interne.

L'accès automatique à la ligne réseau peut être configuré pour n'importe quel téléphone. La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau cidessous. Par défaut, l'accès automatique à la ligne réseau est désactivé pour tous les téléphones.

Exemple : l'accès automatique à la ligne réseau doit être programmé pour le téléphone 44.



**19999** 

1. Téléphone 41 : décrocher le

La tonalité de composition interne retentit.

combiné

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

3. Composer le 374 pour activer

l'accès automatique à la ligne réseau pour le téléphone 44.

La tonalité d'accusé réception confirme l'action. Le téléphone 44 dispose de l'accès automatique à la ligne réseau.



4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

Si le combiné du téléphone 44 est décroché, une ligne d'abonné est automatiquement attribuée. Vous entendez le signal de composition d'appel et pouvez immédiatement composer le numéro de destination sans le préfixe réseau 0.

## Tableau des numéros d'accès automatique à la ligne réseau

Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	tous
Accès automatique à la ligne réseau activé	371	372	373	374	375	376	377	378	370
Accès automatique à la ligne réseau désactivé	387	382	383	384	385	386	387	388	380

#### Réglage de la musique d'attente

Lorsqu'il est en attente sur la ligne d'abonné, le correspondant entend une musique d'attente. Cette musique peut être activée ou désactivée pour chaque ligne d'abonné. La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau cidessous. Par défaut, la musique est activée.

Exemple : désactiver la musique d'attente pour la ligne d'abonné 2.

#### Activation ou désactivation de la musique d'attente

$\bigcirc$	
(in)	

1. Téléphone 41 : décrocher le combiné

La tonalité de composition interne retentit.

09999

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

862

3. Composer le **352** pour désactiver la musique d'attente sur la

ligne d'abonné 2.

Vous entendez la tonalité d'accusé réception. La musique d'attente de la ligne

d'abonné 2 est désactivée.

4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

### Tableau des numéros de musique d'attente

Ligne d'abonné	1	2
Musique activée	841	842
Musique désactivée	851	852

## Configuration du blocage de la sélection

Avec le central téléphonique, vous pouvez bloquer certains numéros de téléphones ou suites de numéros. 20 numéros interdits et 16 (+ numéros d'appel d'urgence non supprimables) numéros autorisés sont disponibles à cet effet. Lorsque le blocage de sélection est activé, le numéro de téléphone composé est d'abord contrôlé. Lorsqu'un numéro interdit est identifié, la connexion est interrompue après le dernier chiffre et vous entendez la tonalité d'occupation. Le blocage des numéros de téléphone est possible uniquement sur les appels externes. Le préfixe réseau 0 (94 ou 95) ne fait pas partie des numéros interdits ou autorisés.

Les numéros interdits peuvent être annulés par une liste de numéros autorisés. Les numéros autorisés ont une priorité supérieure.

#### Exemple:

le numéro interdit est le 0190, le numéro autorisé le 01901.

Connexion avec le numéro de téléphone 01902 456789 : cette tentative de composition est interrompue dès que le 2 est entré.

Connexion avec le numéro de téléphone 01901 456789 : cette tentative de composition n'est pas affectée.

#### Activation ou désactivation du blocage de sélection

Le blocage de sélection peut être activé ou désactivé individuellement pour chaque téléphone. La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau ci-dessous. Par défaut, le blocage de sélection est désactivé.

Exemple : activer le blocage de sélection pour le téléphone 44.

G	<b>+</b>	9
_	Ш	7

1. Téléphone 41 : décrocher le

La tonalité de composition interne retentit.

combiné

09999

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

8000

3. Composer le **3114** pour activer le blocage de sélection pour le

téléphone 44.

Vous entendez la tonalité d'accusé réception. Le blocage de sélection pour le télé-

phone 44 est activé.



4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

### Tableau des numéros de blocage de sélection

			_						
Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	tous
Blocage de sé- lection activé	8111	8112	8113	8114	8115	8116	8117	8118	8110
Blocage de sé- lection désacti- vé	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8100

# Activation ou désactivation du blocage de sélection pour les appels internationaux

Le blocage de sélection pour les appels internationaux bloque les numéros de téléphone qui commencent par un 0. Il peut être activé ou désactivé individuellement pour chaque téléphone. La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau ci-dessous. Par défaut, le blocage de sélection est désactivé pour les appels internationaux.

Exemple : activer le blocage de sélection pour les appels internationaux pour le téléphone 44.



1. Téléphone 41 : décrocher le combiné

La tonalité de composition interne retentit.

09999

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

8204

3. Composer le **8214** pour activer le blocage de sélection pour les appels internationaux pour le téléphone 44.

Vous entendez la tonalité d'accusé réception. Le blocage de sélection pour les appels internationaux pour le téléphone 44

est activé.



4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

#### Tableau des numéros de blocage de sélection pour les appels internationaux

Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	tous
Blocage de sé- lection pour appels interna- tionaux activé	8211	8212	8213	8214	8215	8216	8217	8218	8210
Blocage de sé- lection pour appels interna- tionaux désacti- vé	8201	8202	8203	8204	8205	8206	8207	8208	8200

#### Saisie des numéros interdits

Les numéros interdits sont saisis avec le téléphone de programmation 41. Utiliser pour cela un téléphone DTMF avec fonction CLIP. Pour confirmer les numéros inter-

dits, ceux-ci s'affichent à l'écran. 20 numéros interdits comportant jusqu'à 6 chiffres peuvent être saisis. Un emplacement de mémoire de 01 à 20 doit être attribué à chaque entrée.

#### Saisie des numéros interdits


Exemple : 0190 doit être saisi dans l'emplacement mémoire 01 en tant que numéro interdit

	1. Téléphone 41 : décrocher le combiné	La tonalité de composition interne retentit.
09999	2. Composer le <b>19999</b> .	Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep- tion.
830	3. Composer le <b>360</b>	Saisir le numéro interdit.
00	4. Composer le numéro <b>O</b> de l'emplacement mémoire.	Un emplacement mémoire compris entre 01 et 20 doit être saisi pour chaque numéro interdit. Si le numéro d'emplacement est réutilisé plus tard, l'ancien numéro interdit sera écrasé.
0000	5. Composer les numéros interdits <b>0190</b>	Le numéro interdit peut comporter les chif- fres 1,2 et les caractères * et #. 6 posi- tions maximum peuvent être saisies, les positions suivantes seront ignorées.
<b>↓</b>	6. Raccrocher le combiné.	La saisie des numéros interdits est termi- née. Vous serez rappelé. Le numéro inter- dit s'affiche à l'écran avec l'emplacement mémoire (index).
	7. Téléphone 41 : décrocher le combiné	La confirmation est la tonalité d'accusé réception. Pour effectuer d'autres entrées, procédez comme indiqué sous le point 3.

### Suppression des numéros interdits

8. Raccrocher le combiné.

Exemple : le numéro interdit de l'emplacement mémoire 05 doit être supprimé.

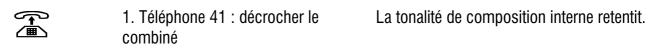

La programmation est terminée

09999	2. Composer le <b>19999</b> .	Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep- tion.
<b>330</b>	3. Composer le <b>330</b>	Saisir le numéro interdit.
<b>06</b>	4. Composer le numéro <b>©</b> de l'emplacement mémoire.	Un emplacement mémoire compris entre 01 et 20 doit être saisi pour chaque numéro interdit. Si le numéro d'emplacement est réutilisé plus tard, l'ancien numéro interdit sera écrasé.
<b>→</b>	5. Raccrocher le combiné.	Le numéro interdit de l'emplacement mé- moire 05 est supprimé. Vous serez rappelé. L'emplacement mé- moire supprimé (index) s'affiche à l'écran.
<b>*</b>	6. Téléphone 41 : décrocher le combiné	La confirmation est la tonalité d'accusé réception. Pour effectuer d'autres entrées, procédez comme indiqué sous le point 3.
<b>*</b>	7. Raccrocher le combiné.	La programmation est terminée

#### Saisie des numéros autorisés

Les numéros autorisés sont saisis avec le téléphone de programmation 41. Utiliser pour cela un téléphone DTMF avec fonction CLIP. Pour confirmer les numéros autorisés, ceux-ci s'affichent à l'écran. 16 numéros autorisés comportant jusqu'à 17 chiffres peuvent être saisis. Un emplacement mémoire de 01 à 16 doit être attribué à chaque entrée.

#### Saisie des numéros autorisés

Exemple : 0190 12345 doit être saisi dans l'emplacement mémoire 01 en tant que numéro autorisé.

	1. Téléphone 41 : décrocher le combiné	La tonalité de composition interne retentit.
09999	2. Composer le <b>19999</b> .	Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé réception.
880	3. Composer le <b>331</b>	Saisir le numéro autorisé.
00	4. Composer le numéro <b>1</b> de l'emplacement mémoire.	Un emplacement mémoire compris entre 01 et 20 doit être saisi pour chaque numé- ro autorisé. Si le numéro d'emplacement

est réutilisé plus tard, l'ancien numéro autorisé sera écrasé. **0000023** 5. Composer les numéros autorisés Le numéro autorisé peut comporter les **4**6 009002846 chiffres 1,2... et les caractères \* et #. 17 positions maximum peuvent être saisies, les positions suivantes seront ignorées. Raccrocher le combiné. La saisie des numéros autorisés est terminée. Vous serez rappelé. Le numéro autorisé s'affiche à l'écran avec l'emplacement mémoire (index). 7. Téléphone 41 : décrocher le La confirmation est la tonalité d'accusé réception. Pour effectuer d'autres entrées, combiné procédez comme indiqué sous le point 3. 8. Raccrocher le combiné. La programmation est terminée Suppression des numéros autorisés Exemple : le numéro autorisé de l'emplacement mémoire 05 doit être supprimé. 1. Téléphone 41 : décrocher le La tonalité de composition interne retentit. combiné 10000 2. Composer le **19999**. Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé réception. 3. Composer le 881 Saisir le numéro autorisé. 880 4. Composer le numéro **06** de Un emplacement mémoire compris entre 00 l'emplacement mémoire. 01 et 20 doit être saisi pour chaque numéro autorisé. Si le numéro d'emplacement est réutilisé plus tard, l'ancien numéro autorisé sera écrasé. 5. Raccrocher le combiné. Le numéro autorisé de l'emplacement mémoire 05 est supprimé. Vous serez rappelé. L'emplacement mémoire supprimé (index) s'affiche à l'écran. La confirmation est la tonalité d'accusé 6. Téléphone 41 : décrocher le

réception. Pour effectuer d'autres entrées, procédez comme indiqué sous le point 3.

combiné



7. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée

### Tableau des numéros autorisés prédéfinis

Empla- cement - mémoire (Index)	D	A	СН	NL	В	F	int	Remarques
13						3651		
14						30		
15						0800		
16					070245245	0836591212		
17	110	112	117	112	100	112	112	non supprimable
18	112	122	118		101	15		non supprimable
19		133	144		112	17		non supprimable
20		144				18		non supprimable

### Activation et désactivation de l'affichage des numéros d'appel (CLIP)

La transmission des informations CLIP peut être activée ou désactivée individuellement pour chaque téléphone. La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau ci-dessous. Par défaut, la transmission des informations CLIP est activée pour tous les téléphones.

Exemple : désactiver la transmission des informations Clip pour le téléphone 44

G	1	O
_	囲	7

1. Téléphone 41 : décrocher le combiné

La tonalité de composition interne retentit.

**0**9999

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé réception.

**364** 

3. Composer le **364** pour désactiver la transmission des informations CLIP vers le téléphone 44

La confirmation est la tonalité d'accusé réception. Aucune information CLIP n'est transmise sur le téléphone 44.



4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

#### Tableau des numéros de transmission CLIP

Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	tous
Transmission CLIP activée	351	352	353	354	355	356	357	358	350
Transmission CLIP désactivée	361	362	363	364	365	366	367	368	360

## Configuration du signal de deuxième appel

Pendant un appel, pour indiquer l'arrivée d'un appel sur la ligne d'abonné 1 ou 2, un signal de deuxième appel retentit à condition que cette fonction soit activée.

Avec un module portier intégré, la sonnette de porte signale l'arrivée d'un deuxième appel sur l'extension, si le signal de deuxième appel est activé.

#### Activation du signal de deuxième appel



1. Téléphone 41 : décrocher le combiné

La tonalité de composition interne retentit.

09999

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

86

3. Composer le **86** pour activer le

signal de deuxième appel

La confirmation est la tonalité d'accusé réception. Le signal de deuxième appel est audible à l'arrivée d'un deuxième appel externe et lorsque le téléphone est autorisé à recevoir le signal d'appel de la ligne ré-

seau.



4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

#### Désactivation du signal de deuxième appel

1. Téléphone 41 : décrocher le

La tonalité de composition interne retentit.

combiné

**19999** 2. Composer le **199999**. Activation du mode de programmation.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

3. Composer le 80 pour désacti-

ver le signal de deuxième appel

La confirmation est la tonalité d'accusé réception. En cas d'appel externe ou d'activation de la sonnette de porte, aucun si-

gnal de deuxième appel n'est émis.

4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

### Prise en charge des appareils SMS

#### Messages texte (SMS)

Remarques concernant le service "SMS sur le réseau fixe"

Le service SMS vous permet d'échanger des messages texte avec d'autres terminaux. Les messages ne sont pas directement transmis à l'autre terminal mais transitent par le centre de message de votre opérateur réseau. Un message peut contenir jusqu'à 160 caractères. Le transfert du numéro d'appel (CLIP) doit être pris en charge pour pouvoir utiliser ce service. Il vous suffit alors de vous connecter au centre de message.

Si vous vous êtes enregistré auprès de votre opérateur réseau pour la réception et l'envoi de messages texte sur le réseau fixe, vous avez plusieurs options pour envoyer des messages texte. Vous pouvez par exemple envoyer des messages texte à des télécopieurs ou à des correspondants qui ne sont pas équipés de terminaux compatibles SMS. Dans ce cas, le message est lu comme un message vocal. Vous pouvez aussi accuser réception d'un SMS de réseau fixe par le centre de message. Consultez la documentation de votre opérateur de réseau pour en savoir plus sur ces fonctions.

Pour échanger des SMS, vous devez être équipé d'un terminal compatible SMS (par ex. tiptel easyDECT XL<sub>2</sub>, 540 Office, 570 Office, 275). Par ailleurs, vous devez observer les points suivants :

#### Configuration de la connexion téléphonique

Vérifiez que les deux fonctions "Transmission du numéro" et "Identification du numéro appelant" (CLIP, sortant et entrant) sont activées. Vérifiez auprès de votre opérateur si ces deux fonctions sont disponibles sur votre connexion.

Le cas échéant, vérifiez que l'identification du numéro appelant (CLIP) est activée et que la transmission du numéro n'est pas désactivée (CLIR) dans la configuration du central téléphonique. Vérifiez que le numéro d'appel émis concorde avec le numéro d'appel de réception des SMS, notamment lors de l'inscription. Vous pouvez recevoir des SMS sur les deux lignes raccordées au tiptel 2/8 USB à condition qu'elles soient toutes les deux reconnues auprès du centre de message SMS de votre opérateur.

#### Inscription et désinscription du centre de message de l'opérateur\*

Pour utiliser le service SMS de votre central téléphonique sur ligne fixe, vous devez demander l'activation du service auprès de votre opérateur (si celui-ci autorise l'envoi et la réception de messages SMS sur ligne fixe). En France, sur le réseau France Telecom, vous devez contacter le centre clientèle au 1014 (service commercial grand public) ou au 1016 (service commercial professionnel) afin de bénéficier de ce service. Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence commerciale de votre opérateur de télécommunications.

Les procédures d'inscription diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Consultez votre opérateur de réseau pour en savoir plus.

### SMS sur ligne fixe de France Telecom

Si votre numéro d'appel n'est pas enregistré dans le centre de message SMS de France Telecom, vous ne pourrez émettre de message écrit. La réception d'un message se fera par un serveur vocal.

A partir du moment où votre raccordement téléphonique est reconnu par le cebtre de message SMS de France Telecom, vous pouvez recevoir et envoyer des SMS de et vers n'importe quel appareil interne du central tiptel. Si vous envoyer un message SS vers un numéro fixe ne disposant pas de cette fonction, celui-ci sera retransmis par un serveur vocal et non de façon écrite.

Sur les lignes du réseau France telecom, le numéro du centre de services SMS est le 08 09 10 10 00. Sauf modification de celui-ci de la part de l'opérateur France Telecom, il s'agit du numéro que vous allez renseigner sur les postes téléphoniques compatibles SMS pour bénéficier de ce service.

\*Cette inscription peut vous être facturé par votre opérateur de télécommunications.

#### Remarque importante:

Si vous ne parvenez pas à contacter le centre de message, vérifiez que votre connexion est autorisée à composer ces numéros d'appel spéciaux. Le centre SMS de France Telecom n'est, par exemple pas, accessible via les réseaux des autres opérateurs.

#### Réception de messages texte

Il est possible de configurer une connexion de réception de SMS pour une ligne d'abonné. Vous pourrez alors utiliser un terminal compatible SMS sur cette connexion. Cet appareil accepte les SMS entrants.

Un appareil SMS peut être configuré pour chaque ligne d'abonné. Par ailleurs, il est possible de définir l'accès à la ligne réseau et la signalisation de ligne réseau pour la communication SMS pour la connexion correspondante. Désactivez la fonction de signal de deuxième appel si un seul appareil compatible SMS est raccordé pour les deux lignes externes. Sinon, vous risquez de perdre les messages texte qui arrivent sur l'autre ligne lorsque le terminal compatible SMS est occupé.

#### Saisie de la connexion SMS

La programmation de la connexion SMS est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau ci-dessous. Par défaut, aucune connexion SMS n'est activée.

Exemple : configuration du téléphone 41 pour la communication SMS sur la ligne d'abonné 1

G	7	9
2	Ш	7

1. Téléphone 41 : décrocher le combiné

La tonalité de composition interne retentit.

09999

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé réception.

**890** 

3. Composer le **391** pour attribuer la connexion SMS au téléphone 41.

Vous entendez la tonalité d'accusé réception. La connexion est programmée pour la communication SMS.

Pour garantir un échange fluide des SMS, il est recommandé de recevoir et d'envoyer les messages texte toujours sur la même ligne de réseau (=le même numéro de téléphone). Vérifiez que les connexions entrantes et sortantes transitent uniquement par la ligne d'abonné 1. Vous trouverez ci-dessous un exemple pour le téléphone 41.

800

4. Composer le **311**.

Signalisation de ligne réseau ligne d'abonné 1 activée.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

5. Composer le **341**. Signalisation de ligne réseau ligne d'abon-

né 2 désactivée.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

6. Composer le **200**. Accès ligne réseau ligne d'abonné 1 activé.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

7. Composer le **241**. Accès ligne réseau ligne d'abonné 2 dé-

sactivé.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

8. Raccrocher le combiné. La programmation est terminée.

#### Suppression de la connexion SMS

會

Exemple : suppression de la configuration SMS sur la ligne d'abonné 1

1. Téléphone 41 : décrocher le La tonalité de composition interne retentit.

combiné

**49999** 2. Composer le **49999**. Activation du mode de programmation.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

3. Composer le **390**. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

La connexion SMS sur la ligne d'abonné 1

est supprimée.

4. Raccrocher le combiné. La programmation est terminée.

#### Tableau des numéros de connexion SMS

Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	dé- sacti- vé
SMS sur ligne 1	391	392	393	394	395	396	397	398	390
SMS sur ligne 2	301	302	303	304	305	306	307	308	300

### **Commutation entre les configurations jour et nuit**

Les fonctions définies sont conservées même en cas de panne de courant. Avec la commutation jour - nuit, vous pouvez enregistrer deux réglages différents à activer selon vos besoins : l'un contenant les autorisations pour le jour, l'autre les autorisations pour la nuit.

Par défaut, les réglages de jour sont enregistrés.

#### Commutation entre les réglages jour et nuit

	1. Téléphone 41 : décrocher le combiné	La tonalité de composition interne retentit.
09999	2. Composer le <b>19999</b> .	Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep- tion.
89	3. Composer le <b>39</b> .	Vous entendez la tonalité d'accusé réception. Activer le circuit nuit. LED € s'allume. Des réglages peuvent être définis pour les fonctions ci-dessous ; ils resteront accessibles sous ce numéro.
<b>3</b> 8	4. Composer le 88.	Vous entendez la tonalité d'accusé réception.

Circuit jour activé. LED € s'éteint. Des réglages peuvent être définis pour les

fonctions ci-dessous ; ils resteront acces-

sibles sous ce numéro.

5. Raccrocher le combiné. La programmation est terminée.

Les fonctions suivantes peuvent être affectées par le réglage jour-nuit :

- Signalisation de la ligne réseau
- Autorisation de sortie
- Blocage de sélection appels internationaux (0...)
- Blocage de sélection numéros interdits avec numéros autorisés
- Autorisation ouverture de porte
- Autorisation signalisation de porte
- Connexion directe du poste de porte

## Postes de porte

Pour le circuit de connexion des postes de porte avec technologie a/b, suivez les instructions du fabricant. Ces postes de porte sont considérés comme des postes internes standard dans le central téléphonique. La signalisation et les numéros d'ouverture de porte sont programmés dans le poste de porte.

#### Réglage de la signalisation de porte

Le central téléphonique peut signaler l'activation de la sonnette de porte avec le module portier (TSM1) en option. La signalisation peut être activée ou désactivée individuellement pour chaque téléphone. Si la sonnette est activée pendant un appel, un signal de deuxième appel est émis (si cette fonction est activée).

Pour le circuit de connexion des postes de porte avec technologie a/b, suivez les instructions du fabricant. Ces postes de porte sont considérés comme des postes internes standard dans le central téléphonique.

La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau cidessous. Par défaut, la signalisation de porte est activée pour tous les téléphones.

### Activation ou désactivation de la signalisation de porte

Exemple : désactiver la signalisation de porte pour le téléphone 43.



1. Téléphone 41 : décrocher le combiné

La tonalité de composition interne retentit.

09999

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

**600** 

3. Composer le **603**.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

Le téléphone 43 n'a pas de signalisation de porte et ne sonne pas lorsque la sonnette

est activée.



4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

#### Tableau des numéros de signalisation de porte

Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	tous
Signalisation de porte activée	591	592	593	594	595	596	597	598	590
Signalisation de porte désactivée	501	502	503	504	505	506	507	508	500

### Réglage de l'autorisation d'ouverture de porte

L'ouverture de porte peut être activée à partir de n'importe quel téléphone du central, lorsque le module portier (TSM1) en option est branché sur la platine et l'ouverture de porte est connectée. L'autorisation peut être activée ou désactivée individuellement pour chaque téléphone.

La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau cidessous. Par défaut, l'autorisation d'ouverture de porte est activée pour tous les téléphones.

#### Activation ou désactivation de l'autorisation d'ouverture de porte

Exemple: désactiver l'autorisation d'ouverture de porte pour le téléphone 43.



1. Téléphone 41 : décrocher le combi- La tonalité de composition interne retentit. né

**49999** 2. Composer le **49999**. Activation du mode de programmation.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

3. Composer le **403**. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

Le téléphone 43 n'a pas le droit d'ouvrir la porte. En composant le 6 pour l'ouverture de porte, l'ouverture n'est pas activée.



4. Raccrocher le combiné. La programmation est terminée.

#### Tableau des numéros d'autorisation d'ouverture de porte

Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	tous
Autorisation d'ouverture acti- vée	491	492	493	494	495	496	497	498	490
Autorisation d'ouverture dé- sactivée	401	402	403	404	405	406	407	408	400

## Réglage du temps de réponse d'ouverture de porte

Le temps de réponse d'ouverture de porte peut être compris entre 1 et 9 sec. La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau cidessous. Par défaut, le central téléphonique est réglé sur 3 sec.

#### Réglage du temps de réponse

Exemple : le temps de réponse de l'ouverture de porte doit être réglé sur 5 secondes.



1. Téléphone 41 : décrocher le combiné

La tonalité de composition interne retentit.

**19999** 

2. Composer le **19999**.

Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

66

3. Composer le **66**.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

En composant le 65, vous réglez l'ouverture

de porte sur 5 secondes.



4. Raccrocher le combiné.

La programmation est terminée.

#### Tableau des numéros de temps de réponse d'ouverture de porte

Temps de ré- ponse	1 s	2 s	3 s	4 s	5 s	6 s	7 s	8 s	9 s
	61	62	63	64	65	66	67	68	69

### Réglage du circuit de connexion direct de la porte

Quelqu'un appuie sur la sonnette. Les téléphones autorisés sonnent au rythme du signal de porte. Lorsqu'on décroche un téléphone pour lequel le circuit direct est programmé, la connexion est immédiatement établie avec l'interphone. Inutile de composer le 5 pour l'interphone.

Si un répondeur est directement connecté au poste interne, des instructions peuvent être automatiquement annoncées au visiteur par le biais de l'interphone.

Pour que les appels externes ne soient pas acceptés par le répondeur de porte, la signalisation de la ligne réseau doit être désactivée pour ce téléphone.

La programmation est effectuée à partir du téléphone 41 d'après le tableau cidessous. Par défaut, le circuit de connexion direct est désactivé.

#### Activation ou désactivation du circuit de connexion direct

4. Raccrocher le combiné.

Exemple : le circuit de connexion direct de l'interphone doit être activé pour le téléphone 43.

	1. Téléphone 41 : décrocher le com- biné	La tonalité de composition interne retentit.
09999	2. Composer le <b>19999</b> .	Activation du mode de programmation. Vous entendez la tonalité d'accusé récep- tion.
<b>798</b>	3. Composer le 793.	Vous entendez la tonalité d'accusé réception. Le téléphone 43 est directement raccordé à l'interphone lorsque le combiné est décroché après l'activation de la sonnette.

La programmation est terminée.

#### Tableau des numéros de circuit de connexion direct de porte

Téléphone	41	42	43	44	45	46	47	48	tous
Circuit de con- nexion direct de porte activé	791	792	793	794	795	796	797	798	790
Circuit de con- nexion direct de porte désactivé	701	702	703	704	705	706	707	708	700

### Déviation d'appel portier sur numéro externe

Pour mettre fin à un appel dévié vers l'extérieur avec le poste de porte, dans le logiciel PC, dans le menu "Fonctions spéciales : Infos – Connexions externe" pour la surveillance de connexion, sélectionner l'option "Signal de fin (touche #)".

Pour couper la communication, le correspondant cible (par ex. téléphone GSM) doit appuyer sur la touche . Ceci permet de désactiver immédiatement le poste de porte.

Dans les autres cas, il n'est pas toujours possible de garantir la fin sécurisée d'un appel. La fin de l'appel dépend malheureusement du central téléphonique de l'opérateur réseau (par ex. activation de la tonalité occupé à la fin d'une connexion). De plus, le retentissement de la tonalité occupé sur le poste de porte n'est pas approprié.

### **Divers**

Vous trouverez ci-après des réglages de base indépendants du poste.

## Réglage de l'heure et de la date

Le central téléphonique dispose d'une horloge interne avec date et compteur des jours de semaine pour l'activation du mode jour/nuit temporisé et le transfert CLIP. L'horloge est automatiquement réglée lorsque l'heure et la date sont transférées avec les informations Clip à partir du central. Si le central ne transfère rien, l'heure peut aussi être réglée manuellement à l'aide du logiciel de configuration sur le PC ou à partir du téléphone de programmation.

#### Réglage de l'heure et de la date à l'aide du téléphone de programmation

♠ 一 1. Téléphone 41 : décrocher le com-

biné

La tonalité de composition interne

retentit.

2. Composer le **19999**. 09999 Activation du mode de programma-

tion. Vous entendez la tonalité d'ac-

cusé réception.

3. Composer le **30** suivi de l'heure 80 Exemple:

et de la date au format

Lundi, 28 avril 2008 8h07

08072804082

**08072804** hhmmTTMMJJw 082

hh = heure, 2 chiffres (00 à 23)

mm= minutes, 2 chiffres (00 à 59) TT= jour, 2 chiffres (01 à 31)

MM= mois, 2 chiffres (01 à 12)

JJ = année 2 chiffres (00 à 99) w = jour de semaine 1 = dimanche,

2=lundi, etc. jusqu'à 7= samedi

Le téléphone est rappelé

4. Terminer la saisie en raccrochant

le combiné

5. Décrocher le combiné

La saisie est confirmée par une tonalité d'accusé réception.

Pour actualiser uniquement l'heure, terminez la saisie par l'heure à 4 chiffres et raccrochez le combiné. Lors du rappel, vous obtenez une tonalité d'accusé réception. L'heure a été prise en compte.

### Test de la musique d'attente

Lorsque les lignes d'abonné sont en attente, le correspondant entend de la musique. Vous pouvez tester le morceau sur le téléphone 41 pendant 30 sec.



1. Téléphone 41 : décrocher le com-

La tonalité de composition interne retentit.

biné

2. Composer le **176**. 006

Vous entendez la musique d'attente pen-

dant 30 sec.

3. Raccrocher le combiné.

Terminer le test d'écoute.

## Restauration des réglages par défaut

Toutes les fonctions du central téléphonique peuvent être réinitialisées en composant le **00000** sur le téléphone 41. Le répertoire téléphonique n'est pas affecté.

## Restauration des réglages par défaut



1. Téléphone 41 : décrocher le combiné

La tonalité de composition interne retentit.

00000

2. Composer le **10000**.

Vous entendez la tonalité d'accusé récep-

tion.

Les réglages par défaut du central téléphonique sont restaurés. Le transfert d'appel et le mode Ne pas déranger sont

également réinitialisés.



3. Raccrocher le combiné.

Restauration terminée.

## **Planification et installation**

Le chapitre Planification et installation présente les connexions, vous aide à choisir le site d'installation adéquat, à répartir correctement les raccordements téléphoniques et souligne les éléments importants du montage et du câblage.

Le central téléphonique est prévu pour une utilisation sur deux lignes d'abonné. Si une seule ligne d'abonné est raccordée, il est vivement recommandé de bloquer l'accès à la ligne d'abonné inutilisée.

## Consignes de sécurité relatives au central téléphonique

Observez les consignes de sécurité suivantes lors de l'installation, du raccordement et de l'utilisation du central téléphonique :

Cet appareil a été contrôlé selon la norme européenne harmonisée ETSI TS 203 021 et peut être branché au réseau téléphonique public analogique.

- Le central téléphonique a été développé et fabriqué conformément à la norme "Sécurité des matériels de traitement de l'information" (EN 60950). Seuls les appareils conformes à cette directive ou une directive équivalente peuvent être raccordés au central téléphonique.
- Les installations doivent être réalisées par des techniciens. Les travaux réalisés sur le réseau 230 V doivent être effectués uniquement par un électricien. Tenir compte de la norme VDE 0100.
- En cas de dysfonctionnement, débrancher l'alimentation de la prise et le câble de raccordement du réseau. Posez les câbles de raccordement avec précaution pour éviter tout trébuchement.
- Branchez les câbles de raccordement uniquement aux prises correspondantes.
- Les câbles de raccordement ne doivent pas être pliés, tirés ou encombrés.
- Les câbles de raccordement doivent être posés uniquement à l'intérieur d'un bâtiment.

Le central téléphonique ne doit pas être installé ou utilisé dans les environnements suivants :

- à l'extérieur
- dans des locaux humides (bain, douche, piscine, etc.)
- dans des zones explosibles
- sous les rayons directs du soleil
- dans des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40 °C


- en cas de fortes secousses ou vibrations
- dans des zones poussiéreuses

## **Eco-compatibilité**

En cas d'utilisation conforme, il n'y a aucun risque de contact avec des substances dangereuses. Les plastiques transformés utilisés dans cet appareil sont composés de

granulés partiellement recyclés. Nos emballages ne contiennent pas de matières plastiques. Seuls du carton et du papier composés de matériaux partiellement recyclés sont utilisés.

## Description des connexions du central téléphonique

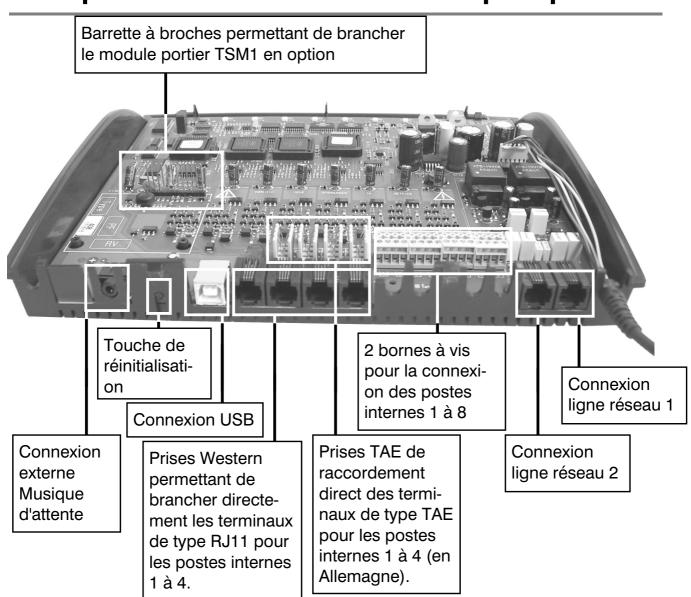

## Planification et installation

Connexion	Fonction	Description
Connexion ligne réseau1	Prise Western pour ligne d'abonné 1	Branchez ici le connecteur (RJ11) plat (Western) du câble de raccor- dement pour la ligne d'abonné 1.
Connexion ligne réseau 2	Prise Western pour ligne d'abonné 2	Branchez ici le connecteur (RJ11) plat (Western) du câble de raccor- dement pour la ligne d'abonné 2.
Barrette de raccor- dement à vis 16 broches	Connexion câblée pour les huit postes internes.	Deux connexions à vis pour chaque poste interne, de 1 pour le poste interne 41 à 8 pour le poste interne 48. Les paires de connexions à vis 1 à 4 peuvent être utilisées à la place des prises TAE et Western.
4 prises TAE co- dage F et N	Prises TAE pour le branchement direct des terminaux de poste in- terne, par ex. les téléphones à technologie d'enfichage TAE (en Allemagne).	Les prises TAE peuvent être utili- sées pour les postes internes 41 à 44 à la place des connexions à vis et des prises Western
4 prises Western RJ11	Prises Western de connexion di- recte des terminaux de postes in- ternes, par ex. les téléphones à technologie d'enfichage RJ11	Les prises Western peuvent être utilisées pour les postes internes 41 à 44 à la place des connexions à vis et des prises TAE
Prise USB	Prise de raccordement pour PC pour la configuration du central téléphonique	
Prise audio	Prise jack 3,5 mm pour le raccor- dement d'une source de musique externe pour la musique d'attente.	Une source mono ou stéréo peut être raccordée.
Barrette à broches pour le module portier TSM1 en option	Le module portier TSM1 est bran- ché à la barrette à broches et per- met de connecter un poste de porte à 4 fils, une sonnette ou une ouverture de porte.	
Touche de réinitia- lisation	Permet de réinitialiser le central téléphonique, de supprimer la configuration et de mettre à jour le firmware via le serveur de mise à jour	

## Montage du central téléphonique

Il est recommandé de suivre l'ordre ci-dessous pour monter le central téléphonique :

- Choix du lieu de l'installation
- Ouverture du boîtier
- Montage mural du central téléphonique
- Câblage du boîtier de raccordement
- Connexion des terminaux
- Connexion du central téléphonique au réseau
- Connexion du central au réseau électrique 230 V
- Test de fonctionnement

#### **Outils et matériel nécessaires**

- Perceuse à percussion avec perceuse de pierre 6 mm pour le montage mural
   Si les connexions à vis doivent être utilisées :
- tournevis de tailles diverses
- Couteau de positionnement, pince à dénuder
- Câble intérieur de télécommunication (par ex. I-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6) de longueur suffisante
- Prises téléphoniques
- Matériel de fixation divers pour les câbles et les prises téléphoniques

#### Choix du lieu de l'installation

Le central téléphonique peut être aussi bien posé à l'horizontale que fixé à la verticale sur un mur.

Le lieu d'installation du central téléphonique doit réunir les conditions suivantes :

- Observer toutes les consignes de sécurité (voir page 62) pour l'utilisation conforme du central téléphonique.
- À proximité d'une prise 230 V pour l'alimentation
- À proximité de la connexion de l'opérateur de réseau téléphonique pour les connexions externes (connexion ligne réseau).
- Au milieu des connexions de postes internes prévues.

#### Planification et installation


Les postes internes qui se trouvent à proximité du central téléphonique peuvent être directement branchés au central par les prises TAE (sous le couvercle) ou les prises Western. Pour cela, utiliser les connexions 1 à 4. Pour les postes internes éloignés, poser un câblage téléphonique qui sera raccordé aux connexions à vis du central téléphonique.

#### Ouverture du boîtier

Pour utiliser les connexions à vis pour le central téléphonique, ouvrez au préalable le boîtier. Vous devez également ouvrir le boîtier pour intégrer le module portier TSM1 en option.

Avant d'ouvrir le boîtier, retirer le câble d'alimentation et les câbles de raccordement aux lignes « réseau ».

Pour ouvrir le boîtier :

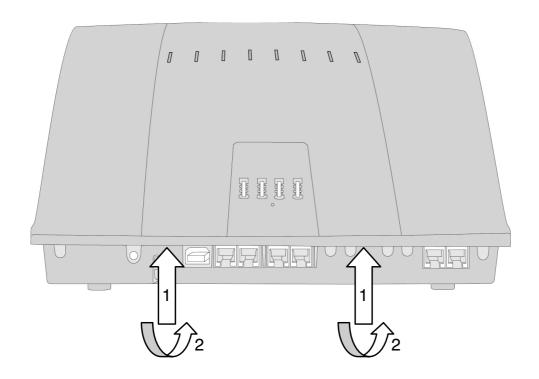

Aux endroits indiqués plus haut (1), dans les encoches de la partie supérieure du boîtier faites glisser un tournevis pour vis à fente (4 mm) du bas jusqu'à la butée. Tirez le tournevis vers vous (2) pour libérer le support enclipsable et soulevez le couvercle vers l'arrière.

#### Montage mural du central téléphonique

Le central téléphonique est fourni avec 2 chevilles et 2 vis. Notez que les chevilles sont uniquement destinées aux murs massifs. Au besoin, utilisez d'autres chevilles adaptées au lieu de montage. Pour le montage mural, deux trous de suspension sont prévus à l'arrière du boîtier. L'écart nécessaire entre les vis est de 162 mm. Veillez à ce que l'espace sous le boîtier soit suffisant pour le câblage.


- Sur le mur, marquer horizontalement les trous de perçage distants de 162 mm et situés à 50 mm minimum des couvercles.
- Percer les trous (diamètre 6 mm) et insérer les chevilles. Attention, ne pas percer les câbles!
- Insérer les vis jusqu'à ce que la tête de vis sorte de 5 mm.

Accrocher le central téléphonique aux vis à l'aide des supports arrière.

### Câblage du boîtier de raccordement


s'enclipse.

Le central téléphonique propose plusieurs options de connexion pour les terminaux comme les téléphones, les télécopieurs et les répondeurs. Les terminaux éloignés du central téléphonique (par ex. situés dans d'autres pièces) sont raccordés à l'aide de câbles intérieurs et de prises téléphoniques séparées (non fournis). Pour cela, utiliser les bornes à vis pour 8 postes internes.

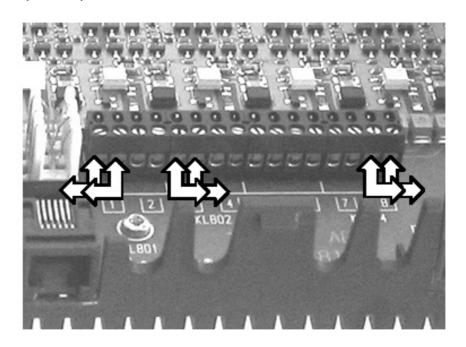


Branchez chaque paire torsadée de votre câble intérieur aux paires de bornes à vis 1 à 8. Utilisez uniquement des câbles par paire de type I-Y/ST/Y. Vous pouvez maintenant refermer le couvercle du boîtier. Insérez les crochets de fixation arrière du couvercle dans les encoches arrière de la partie inférieure de l'appareil. Appuyez sur le couvercle dans la zone des prises de raccordement jusqu'à ce qu'il

#### **Connexion des terminaux**

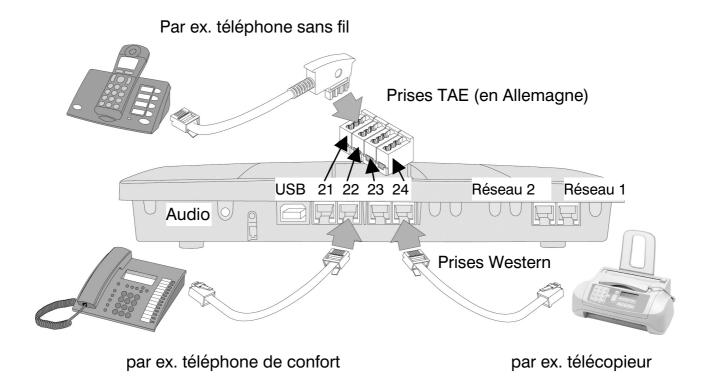

- a) Brancher les terminaux les plus éloignés aux prises téléphoniques installées préalablement.
- b) Prises TAE pour les 4 premiers postes internes (en Allemagne) : Utilisez un logement par appareil dans la partie supérieure du boîtier. Si le couvercle est fermé, retirez-le en le soulevant par le bord avant.
- c) Prises Western pour les 4 premiers postes internes : Pour chaque appareil, utilisez un logement situé au milieu de la barrette de connecteurs femelles. L'assignation des connecteurs est conforme à la norme internationale qui utilise les deux fils du milieu en tant qu'a/b. Demandez éventuellement un câble adapté au fournisseur du téléphone.
- Notez qu'en raison des différentes possibilités de connexion, à savoir borne à vis, prise Western ou prise TAE, vous risquez de brancher les postes internes en parallèle. Utilisez toujours une seule connexion.

## Connexion du central téléphonique au réseau

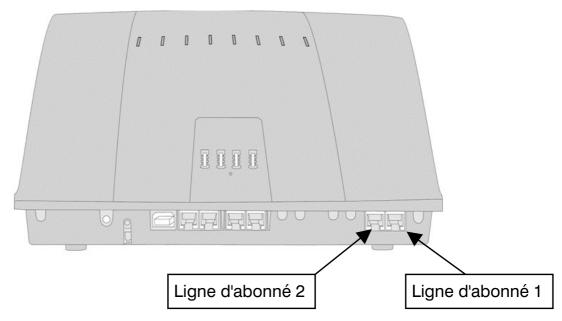

Branchez le connecteur RJ11 plat (Western) du câble de raccordement du téléphone pour le réseau 1 à la prise Western de droite et, pour le réseau 2, à la prise Western de gauche du central téléphonique et raccordez-les au boîtier de raccordement du réseau téléphonique.

## Connexion du central téléphonique au réseau électrique 230 V

Le central téléphonique peut être raccordé à un réseau électrique de 230V+6%/-10%, 50Hz. Branchez le central téléphonique au réseau électrique avec le bloc d'alimentation. Vous entendez un clic bref et le voyant "Power" s'allume sur le central téléphonique.

#### **Test de fonctionnement**


Une fois l'installation des terminaux et des câbles de raccordement effectuée, il est recommandé de procéder à un test de fonctionnement. Pour cela, décrocher tous les téléphones les uns après les autres et écoutez la tonalité de composition. Appelez les postes internes raccordés pour vérifier le signal d'appel. Contrôlez également la liaison phonique. Composez le  $\odot$  pour obtenir le signal de composition d'appel. Si deux lignes d'abonné sont installées, contrôlez également le signal de composition d'appel.

#### **Connexion PC**

Pour la configuration et/ou la gestion du répertoire téléphonique du central, il convient d'établir une connexion entre le central téléphonique et le PC. Prenez le câble USB fourni. Branchez une extrémité du câble USB au port USB de votre ordinateur. Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB du central téléphonique (voir également p. 34).

## Installation avec un commutateur de télécopie

L'utilisation du commutateur de télécopie exige le branchement fixe du télécopieur à la connexion 44.

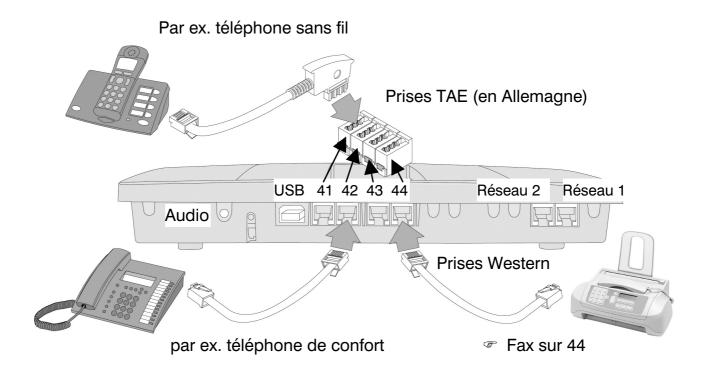

Notez que le commutateur de télécopie est uniquement disponible pour la ligne d'abonné 1. Donnez le numéro d'appel de la ligne d'abonné 1 comme numéro de fax (voir également p. 39).

## Affichage en cas de panne de courant

En cas de panne de courant, le téléphone de la connexion 41 est raccordé à la ligne d'abonné 1. Le téléphone de confort tiptel 272 (ou tiptel 140 / tiptel 160) peut signaler la panne à l'aide d'un voyant. Pour cela, un changement de polarité est effectué entre le circuit de la ligne d'abonné et celui du central téléphonique.

Pour configurer la signalisation de panne de courant, procédez comme suit : Installez le central téléphonique en suivant les instructions du paragraphe Montage du central téléphonique. Le central téléphonique est activé et connecté à la ligne d'abonné 1.

- Installer tiptel 272 sur la connexion téléphonique 41
- Commutateur MWI en position PR1 ou PR2 pour que la LED s'allume
- Simuler une panne de courant : débrancher le bloc d'alimentation du central téléphonique
- La LED reste allumée :
   échanger les fils de sortie de la connexion téléphonique 41 pour modifier la polarité. La LED doit être éteinte après le changement de polarité.
   Poursuivre avec LED est éteinte.
- LED est éteinte : commutateur MWI en position PR1 ou PR2 pour que la LED s'allume.

Activer le central téléphonique : brancher le bloc d'alimentation.

Le téléphone de confort tiptel 272 signale maintenant le fonctionnement normal du central téléphonique. La LED est éteinte. En cas de panne de courant, la LED s'allume et peut donc signaler les situations exceptionnelles.

## **Touche de réinitialisation**

La touche de réinitialisation doit être activée à l'aide d'un petit outil (tournevis ou stylo) sur le côté connexion de l'appareil. Trois fonctions peuvent être exécutées à partir de la touche de réinitialisation.

### Restauration des réglages par défaut

Maintenir enfoncée la touche de réinitialisation et brancher le bloc d'alimentation du central téléphonique. Relâcher la touche de réinitialisation. Les valeurs par défaut du central téléphonique sont restaurées. Les entrées du répertoire téléphonique restent inchangées.

#### Planification et installation

#### Démarrage à chaud

Appuyer sur la touche de réinitialisation en cours de fonctionnement. Le central téléphonique effectue un démarrage à chaud. Toutes les connexions sont coupées. Si le téléphone 41 est décroché, il est directement raccordé au central via la ligne d'abonné 1.

#### Mise à jour de firmware à partir du serveur de mise à jour

Appuyer sur la touche de réinitialisation pendant 10 sec. en cours de fonctionnement La LED Power commence à clignoter. Après avoir relâché la touche de réinitialisation, la numérotation du serveur de mise à jour de firmware démarre sur la ligne d'abonné 1. Le numéro de téléphone est prédéfini et peut être modifié dans le mode expert du logiciel de configuration PC. La LED L1 s'allume et la LED service signale le transfert de données. La mise à jour du firmware dure environ 5 minutes. Le firmware est transféré et enregistré dans la mémoire vive mise en tampon. Après le transfert, les données reçues sont contrôlées puis enregistrées dans la mémoire du programme en cas de résultat positif. Pendant la reprogrammation, les LED sont actionnées à tour de rôle. Lorsque le nouveau firmware est installé, le central téléphonique redémarre. Après le redémarrage, la LED Power signale la disponibilité opérationnelle.

## **Extension module portier**

Le central téléphonique peut être complété par le module portier TSM1. Le module portier se branche sur la barrette à broches du central téléphonique. Au module portier peuvent être branchés un interphone à 4 fils, une sonnette et une ouverture de porte. L'interphone et l'ouverture de porte peuvent être utilisés via les téléphones internes. La fonction déviation d'appel portier sur numéro externe permet aussi d'appeler une connexion téléphonique plus éloignée via la ligne d'abonné par la sonnette de porte.

# Service après-vente

Vous avez acquis un produit high tech du Group Tiptel, conçu et fabriqué à Ratingen près de Düsseldorf. La fabrication ultra-moderne est garantie d'une excellente qualité. La qualité est confirmée par la certification selon DIN EN ISO 9001.

Si vous avez malgré tout des problèmes ou des questions au sujet de l'utilisation de votre **appareil**, nous vous prions de contacter votre fournisseur. Celui-ci est votre partenaire de référence durant la période de garantie. Tiptel a prévu un numéro de téléphone pour le support technique des distributeurs, de manière à ce que ceux-ci soient en mesure de vous conseiller de manière qualifiée.

Si votre fournisseur ne peut pas vous aider, vous pouvez également vous adresser directement à Tiptel. Des informations générales sont disponibles sur nos pages Internet mentionnées ci-dessous dans la rubrique Support technique sous « FAQ – Foire aux questions ». Vous pouvez en outre joindre nos collaborateurs expérimentés du support technique par e-mail, par fax ou par téléphone pendant les heures indiquées ci-dessous.

En Belg	ique	En Fran	ce	
www.tiptel.be		www.tiptel.fr		
tech@tiptel.be		support@tiptel.fr		
08.30/12.30 et 13.30/17.00 (lun-jeu)		09.00/12.30 et 13.30/17.30 (lun-jeu)		
08.30/12.30 et 13.30/15.00 (ven)		09.00/12.30 et 13.30/17.00 (ven)		
Tél. Fax	0903 99 333 (1,12€/min) 02 714 93 44	Tél. Fax	01 39 44 63 30 01 30 57 00 29	

Pour toutes questions concernant les raccordements téléphoniques externes, veuillez vous contacter votre opérateur.

### **Garantie**

Ce central téléphonique est livré avec une garantie étendue de 24 mois à l'exclusion de toute indemnité, modification ou autre exigence. En ce qui concerne cette garantie, nous assurons gratuitement le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses suite à un vice de fabrication ou de matériau. Nous ne pouvons être tenus responsables des dégâts et pannes occasionnés par une utilisation non conforme ou pendant le transport. Vous pouvez signaler les dommages ou problèmes concernant ce central téléphonique à votre distributeur. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant. Dans le cas d'une réparation sous garantie, il ne peut être question d'une prolongation de la garantie, ni pour les pièces remplacées ni pour le central téléphonique proprement dit. Cette garantie n'est pas transmissible et ne peut être assumée par un nouveau propriétaire. Elle devient également caduque si des réparations sont effectuées par des tiers. Par ailleurs, les conditions générales de Tiptel sont d'application. En cas de dommage ou de problème, vous devez nous envoyer l'appareil, via votre distributeur, en joignant une description du dommage ou du problème ainsi que le justificatif d'achat.

La garantie devient caduque lorsque :

- l'autocollant du type d'appareil ou l'autocollant de garantie (le sceau de garantie sur la vis du boîtier) a été retiré ou est endommagé;
- il n'y a pas de vice de fabrication;
- le mode d'emploi n'a pas été consulté (erreur d'utilisation)
- le bon d'achat ne peut être présenté et/ou a été modifié;
- des réparations ont été effectuées par d'autres services que ceux de Tiptel;
- les données sur l'autocollant d'origine de Tiptel ont été modifiées ou effacées;
- le tiptel 2/8 USB est utilisé en combinaison avec un équipement qui ne répond pas aux autres exigences légales;
- la panne est causée par un élément externe (situé en dehors de l'appareil), par exemple un orage, une surtension, l'humidité ou le feu.

### **Conseils d'entretien**

Pour nettoyer la surface du boîtier, veuillez utiliser uniquement un chiffon doux et humide ou un chiffon antistatique. N'utilisez jamais de chiffon sec. N'utilisez ni solvants, ni produits de nettoyage, ni produits abrasifs.

### Déclaration de conformité

Tiptel déclare par la présente que cet appareil satisfait aux exigences fondamentales stipulées dans la directive européenne 1999/5/CE.

Vous trouverez de plus amples détails concernant la déclaration de conformité sur les sites Internet suivants :

http://www.tiptel.fr

# **Marquage CE**

Cet appareil satisfait aux exigences stipulées dans la directive européenne : « Directive relative aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications et à la reconnaissance mutuelle de leur conformité ». La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée par le marquage CE apposé sur l'appareil.

# Aide en cas de problème

Description du problème	Causes possibles	Solution
Après avoir décroché le combiné, il n'y a pas de tona- lité. La LED "Power" est éteinte.	Panne de courant	Vérifier si l'alimentation 230 V est disponible en branchant par ex. une lampe
	Bloc d'alimentation non bran- ché	Brancher le bloc d'alimenta- tion
Après avoir décroché le combiné, il n'y a pas de tona- lité. La LED "Power" est allu- mée.	Connexion téléphonique dé- fectueuse	Vérifier la connexion télépho- nique, vérifier l'installation.
	Téléphone défectueux	Vérifier le téléphone sur une autre connexion
	Central téléphonique déréglé	Débrancher et rebrancher le bloc d'alimentation ou ap- puyer sur la touche de réini- tialisation
Après avoir décroché le combiné, il n'y a pas de tona- lité. La DEL "Power" clignote.	La touche de réinitialisation est coincée, le central n'est pas démarré (par ex. après une panne de courant).	Vérifier la touche de réinitiali- sation
ll n'y a pas d'appel	Ne pas déranger activé (iden- tifiable par la tonalité de composition rapide)	Désactiver Ne pas déranger, (voir page 29)
	Déviation d'appel activée (identifiable par la tonalité de composition rapide)	Désactiver la déviation d'appel, (voir page 23)
	Bloc d'alimentation non bran- ché	Brancher le bloc d'alimenta- tion
	Connexion téléphonique dé- fectueuse	Vérifier la connexion télépho- nique, vérifier l'installation.
	Téléphone défectueux	Vérifier le téléphone sur une

# Annexe

		autre connexion
	Central téléphonique déréglé	Débrancher puis rebrancher le bloc d'alimentation
Il n'y a pas d'appel externe	Ligne d'abonné non raccor- dée	Brancher la ligne de connex- ion du téléphone à la prise
	Problème sur la ligne d'abon- né	Brancher un téléphone directement à la prise de connexion du téléphone de la ligne d'abonné et vérifier la ligne d'abonné ou débrancher le bloc d'alimentation et décrocher le combiné du téléphone 41. Si vous entendez la tonalité de composition d'appel, la ligne d'abonné et la connexion réseau fonctionnent correctement
	Signalisation de ligne réseau désactivée	Saisir la signalisation de ligne réseau (voir page 38)
Impossible de régler le central téléphonique avec le téléphonique avec le téléphone de programmation 41.	Téléphone de programmation réglé sur préfixe réseau au- tomatique. Tous les numéros de réglage sont émis sur la ligne d'abonné	Après avoir décroché le combiné, commuter en interne avec la touche <b>a</b> puis composer les numéros du réglage souhaité. Ecouter attentivement la tonalité d'accusé réception.
La composition sur la ligne d'abonné est interrompue	Blocage de sélection pour appels internationaux ou nu- méros interdits activés.	Désactiver le blocage de sé- lection (voir page 42)
Oubli du mot de passe de configuration PC		Réinitialiser le central télé- phonique et le reconfigurer (voir page 61)

# Configuration par défaut du central téléphonique (réglages d'usine)

Réglages des fonctions internes Réglages par défaut de Programmation propre

la programmation

Autorisation numéros abrégés tous activés
Ne pas déranger, réglable tous activés

Ne pas déranger, actif tous désactivés

Interception autorisée tous activés

Déclencher recherche de personnes tous activés

Recevoir recherche de personnes tous activés

Signal de deuxième appel tous activés

Surveillance locale, demande autorisée tous désactivés

Sortie clip FSK tous activés
Composition DTMF pendant appel interne tous activés

Déviations Pas de déviation

Nom des postes internes vide

Réglages lignes d'abonné

Ligne d'abonné 1 sortant jour/nuit tous activés/tous

activés

Ligne d'abonné 2 sortant jour/nuit tous activés/tous

activés

Ligne d'abonné 1 entrant jour/nuit tous activés/tous

activés

activés

Ligne d'abonné 1 entrant temporisé

jour/nuit

Out/Huit

Ligne d'abonné 2 entrant jour/nuit tous activés/tous

activés

Ligne d'abonné 2 entrant temporisé

jour/nuit

tous activés/tous

tous activés/tous

activés

Priorité des appels externes sortants. alternativement réseau1

/ réseau2

Temporisation 15 s

Autorisation de transfert externe-externe tous désactivés

#### Annexe

Préfixe réseau automatique tous désactivés

Connexion d'appareil (1 appareil max.) vide Connexion SMS réseau 1 vide Connexion SMS réseau 2 vide

Commutateur de télécopie désactivé
Correction Clip activé
Musique d'attente réseau1 activé

Musique d'attente réseau2 activé

Signal d'appel interne Sonnerie double 1
Signal d'appel rappel Sonnerie double 3
Signal d'appel du réseau 1 Sonnerie simple 1
Signal d'appel du réseau 2 Sonnerie simple 1

Réception clip réseau 1 FSK
Réception clip réseau 2 FSK
Groupes d'appel 1-4 vide
Programmation horaire vide

Renvoi d'appel par l'opérateur externe désactivé, numéro

réseau 1 d'appel vide

Renvoi d'appel par l'opérateur externe désactivé, numéro

réseau 2 d'appel vide

Surveillance de la connexion

Limitation de temps désactivé
Tonalité occupée activé
Inversion de boucle désactivé
Langue activé
Signal de fin (touche #) activé
Déconnexion / Interception activé

Surveillance de composition

Autorisation de numérotation internationale tous activés/tous

jour/nuit activés

Numéros interdits actifs jour/nuit tous désactivés/tous

désactivés

Numéros interdits vide

Numéros autorisés Voir page 42

Poste de porte avec module portier TSM1

#### Annexe

Autorisation ouverture de porte jour/nuit tous activés/tous

activés

Signalisation de porte jour/nuit tous activés/tous

activés

Circuit de connexion direct de porte

jour/nuit

tous désactivés/tous

désactivés

Temps de réponse ouverture de porte

Durée sonnette de porte

3 s 10 s

Burde de motte

Déviation d'appel portier sur numéro

externe

désactivé

# **Caractéristiques techniques**

#### **Connexions postes internes analogiques**

Tension d'alimentation : 40 VCC

Courant d'alimentation : 24 mA +/- 10 %

Tension d'appel : 48V + /- 15 %, 50 Hz

Fréquence des tonalités audibles 425 ou 440 Hz

Longueur max. du câble de raccordement 0,6 mm : 450 m

Procédé de composition (analogique) : DTMF, sélection par impulsion

Nombre de connexions internes 8

#### Connexions réseau

Rigidité diélectrique : 120VCC/ 10s

Impédance d'appel > 12 Kohms

Norme ETSI TS 103 021

#### Connexion au réseau électrique

Tension réseau : 230 V + 6 % / -10 %, 50 Hz

Puissance absorbée : max. 15 VA

Puissance absorbée en mode repos : < 6 W

#### **Dimensions**

L x I x H (mm): 260x240x50

Poids: env. 700 g

Poids de l'alimentation : env. 580 g

Matériau du boîtier : ABS

Classe de combustibilité : HB

# Caractéristiques techniques

#### Plage de température

Fonctionnement: 0°C à 40°C

Température de stockage : - 20°C à 70°C

**Divers** 

Entrées du répertoire téléphonique 100

Conservation des données du répertoire >200h

téléphonique en cas de panne de courant :

Connexion USB: USB 1.0

Connexion audio : jack 3,5 mm

Impédance d'entrée : > 10 kOhms

Tension d'entrée : max. 2Veff

# Index

# Index

A	Emballage	6
	F	
Acceptation de l'appel22 Accès à la ligne réseau automatique 41	Fonctions du correspondant	22
Accessoires9	G	
Affichage des numéros d'appel48		7.4
Aide en cas de problème76	Garantie	
Appel différé/débordement40	Groupes d'appel	20
Appel externe	Н	
Appel interne14 Autorisation de sortie37	Heure et date	59
В	I	
Blocage de la sélection42	Installation	
C	InterceptionInterface USB	
Câble de raccordement téléphonique.6	L	
Câble USB6	<del>_</del>	24
Caractéristiques7	Logiciel de configuration PC	34
Caractéristiques techniques81	M	
CD-ROM6	Marquage CE	75
CLIP	Messages texte (SMS)	
Commutateur de télécopie32 Commutateur de télécopie, installation	Mise à jour du firmware	
70	Mise en attente	26
Conférence	Montage	65, 71
Configuration34	N	
Configuration du signal de deuxième	Ne pas déranger	20
appel49	Numérotation abrégée	
Configurations jour et nuit54	-	
Connexion PC70	P	
Connexions63	Panne de courant	
Conseils d'entretien74	Paramètres	
Consignes de sécurité	Plan de numéros d'appel	
Contenu de la livraison6	Poste de porte	
D	Préfixe réseau	
Déclaration de conformité75	Préfixe réseau, ciblé Prise en charge des appareils SM	
Désactiver la composition27	Programmation par téléphone	
Déviation d'appel22		55, 55
E	R	0.5
Fco-compatibilitá 63	Rappel si occupé	25

Recherche de personnes / appels
d'urgence27
Réglages par défaut61, 78
Répertoire téléphonique24
Réserver réseau23
Rétrodemande17
Rétrodemande avec transmission18
S
Signal de deuxième appel26
Surveillance locale30
т
•
Téléphones9

Terminaux	9
Terminaux adaptés	9
Test de fonctionnement	69
Tonalités d'appel	11
Tonalités d'écoute	11
Touche de réinitialisation	71
U	
Utilisation du manuel	6
V	
Voyants	10

# **Notes**

#### **Tiptel.com GmbH Business Solutions**

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 – 84 78 35\* Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL\*

Internet: www.tiptel.de

International:

Internet: www.tiptel.com

\* (1,49 €/min. sur le réseau fixe de la Deutsche
Telekom, les tarifs de téléphonie mobile peuvent varier)

#### **Tiptel GmbH**

Ricoweg 30/B1

A - 2351 Wiener Neudorf

Tel.: 02236/677 464-0
Fax: 02236/677 464-22
E-mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

#### **Tiptel AG**

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80
Fax: 044 - 843 13 23
E-mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

#### Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL - 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of

0900 - 2358478 (€ 0,50 p/m, max. € 25,00)

Fax: 036 – 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

#### **Tiptel NV**

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B - 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

Fax: 02 714 93 34 E-mail: tech@tiptel.be Internet: www.tiptel.be

#### **Tiptel sarl**

23, avenue René Duguay-Trouin F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux Tél.: 01 / 39 44 63 30

Fax: 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr Internet : www.tiptel.fr  $C \in$ 

(F)f 10/2008 EDV 4932320